



I. BESCHRIJVING

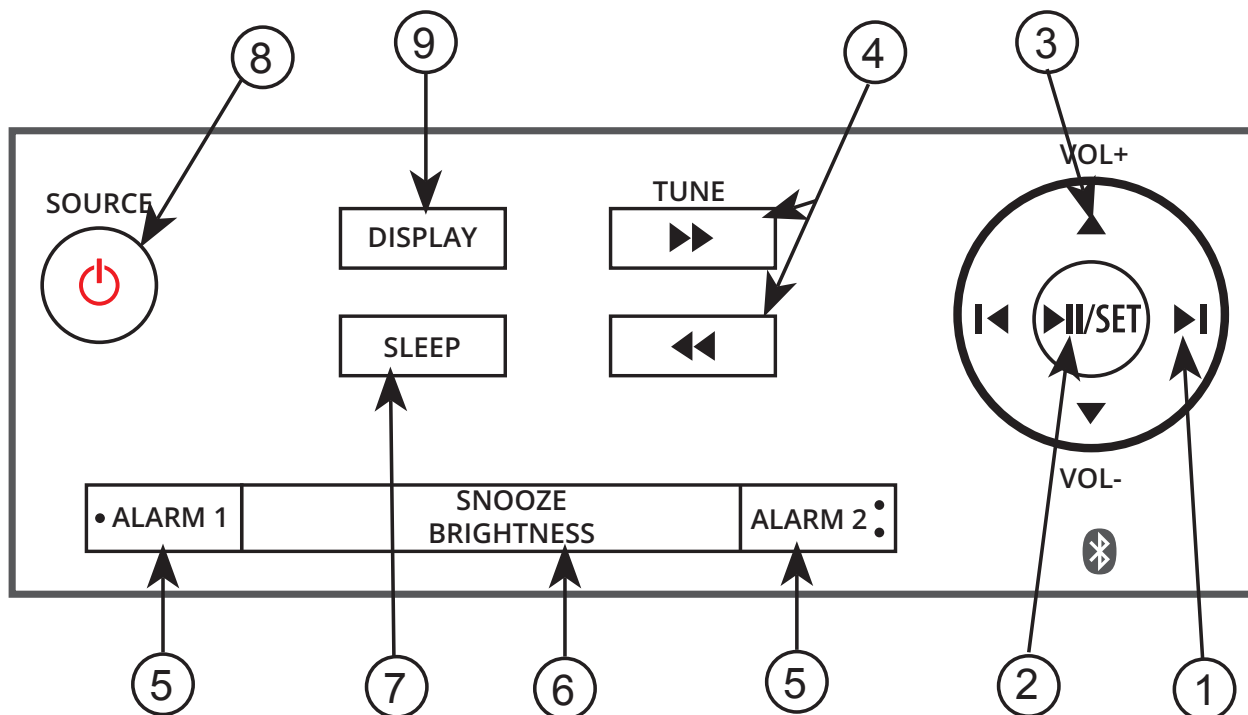

1. Vorig/Volgend: ◀▶
2. Afspelen/Pauze/INSTELLINGEN: ▶ ||/SET
3. Volume: **VOL+▲ / VOL-▼**
4. Radio instellen: **TUNE▶▶ / TUNE◀◀**
5. ALARM 1/ALARM 2 [**ALARM1/ALARM2**]
6. HELDERHEID/DUTJ [**SNOOZE/BRIGHTNESS**]
7. TIJDSCHAKELAAR [**SLEEP**]
8. BRON / AANZETTEN: ◻/SOURCE
9. VERTONNEN [**DISPLAY**]



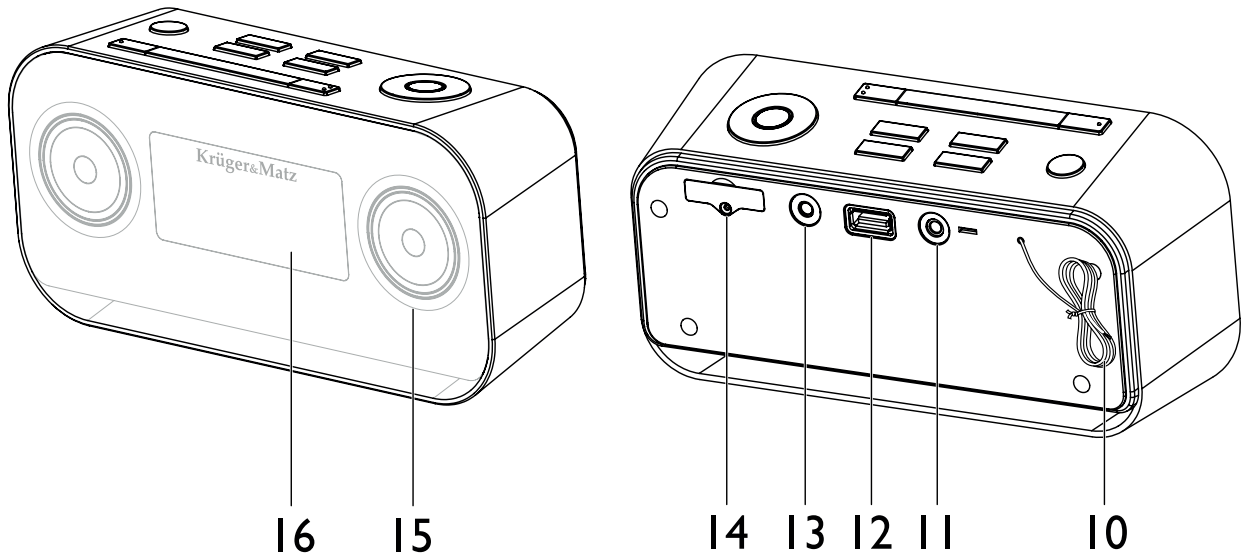

- 10. FM antenne
- 11. AUX IN
- 12. USB poort
- 13. Spanningskabelingang
- 14. Batterijenklep
- 15. Luidspreker
- 16. Display

1. Veiligheid:

1. Voor het gebruik van het toestel , lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en bewaar die voor latere raadpleging.
2. Gebruik het toestel niet als het niet correct werkt of de kabel of een ander onderdeel beschadigd is . In zo'n geval onderbreek de verbinding met de netstroom en neem contact op met een servicedienst om controle en / of reparatie uit te voeren.
3. Plaats de radio-ontvanger op een droge, stabiele ondergrond.
4. Vermijd extreme temperaturen tijdens transport, opslag en gebruik van het product.

5. Bescherm het toestel tegen direct zonlicht en contact met warmtebronnen.
6. Beveilig het toestel tegen vocht, vermijd contact met het water of andere vloeistoffen.
7. Plaats het toestel niet in de buurt van toestellen die elektromagnetische stoornissen kunnen veroorzaken omdat het de kwaliteit van het beeld en geluid kan verslechteren .
8. Bewaar het toestel en batterijen buiten het bereik van kinderen.
9. Het is verboden om het toestel zelfstandig te repareren. Als het toestel moet gecontroleerd of gerepareerd worden, neem contact met de geautoriseerde servicedienst op.

2. Batterijen:

Om noodstroomvoeding te bevoorraden:

Verwijder de beschermfolie.

Draai de bevestigingsschroeven van de klep los.

Plaats de nieuwe batterij volgens de aangegeven polen.

Sluit de klep dicht en draai de bevestigingsschroeven vast.

3. Schakelende voeding:



Sluit de in de set geleverde voeding op de netwerkstroom en socket aan de achterkant van het toestel aan.

N



Let op: Als het toestel door een langere periode niet gebruikt word, onderbreek de verbinding met de voedingsbron.

II. BEDIENING

1. Aan/uit:

Om het toestel aan te zetten, druk op de knop . Radio schakelt automatisch in de laatst gebruikte modus in. Om naar standby modus te gaan, druk op en houd ingedrukt de knop . Op het scherm gaat de tijd verschijnen (indien eerder ingesteld).

2. Instellen van de klok:

1. In de standby modus druk op en houd ingedrukt de knop **SET**. Op het scherm verschijnt [12 H] of [24 H].
2. Kies de gewenste tijdformaat met gebruik van de knoppen /.
3. Druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen en naar volgende optie te gaan. Op het display gaan cijfers van het uur knipperen.
4. Herhaal de stappen 2-3 om het uur, minuten, dag, maand en jaar in te stellen.

Nota: Als er geen knop binnen 15 seconden ingedrukt werd, schakelt het toestel automatisch naar standby modus om.

3. Volume controle:

Het volumeniveau wordt met gebruik van de knoppen **VOL+** / **VOL-** geregeld.




4. Helderheid van het display controle:

Om het helderheidsniveau van het display aan te passen, druk op **BRIGHTNESS** en kies het juiste helderheidsniveau.

5. Radio:

Om de optimale ontvangst van het radiosignaal te verkrijgen, ontvouw en plaats de antenne in de juiste positie.

6. Radio instellen:

1. Zet het toestel aan met gebruik van de knop **SOURCE** . Ga naar FM modus door enkele keren op de knop **SOURCE** te drukken.
2. Vervolgens kies een van de onderstaande manieren:
 - Digitaal instellen:
Om een radiozender met gebruik van de methode van digitaal instellen uit te zoeken, druk op en houd ingedrukt **TUNE▶▶/TUNE◀◀**, radio stopt met het zoeken na het vinden van de eerste beschikbare radiozender.
 - Handmatig instellen:
Om een radiozender met gebruik van de methode van handmatig instellen uit te zoeken, druk enkele keren op **TUNE▶▶/TUNE◀◀** totdat de gekozen frequentie bereikt wordt.

Om naar de opgeslagen radiozender te gaan, druk enkele keren op de knop **◀** of **▶** totdat het nummer verschijnt op het display waaronder de gewenste radiozender opgeslagen werd. Het geheugen van de favoriete radiozenders bedraagt 20 inschrijvingen.

NL

7. Automatisch opslaan van radiozenders:

In de modus van radio druk en houd ingerukt de knop **SET** om het automatisch opslaan van actueel beschikbare radiozenders aan te zetten. Op het scherm verschijnt de opschrift **[AUTO]**, de beschikbare radiozenders worden opgeslagen en de eerste radiozender gaat automatisch spelen.

8. Handmatig opslaan van radiozenders:

1. Om een radiozender handmatig in te stellen, stel de radio op de gekozen frequentie.
2. Druk op de knop **SET** om de modus van automatisch programmeren aan te zetten (nummer op de lijst van favorieten gaat knipperen).
3. Vervolgens druk enkele keren op de knop **◀** of **▶** om het juiste nummer te kiezen.
4. Opnieuw druk op de knop **SET** om de frequentie op te slaan.
5. Herhaal deze stappen (1-4) bij elke radiozender die opgeslagen e wordy.

Let op: Als er een pauze in de stroomvoorziening voorkomt, worden de opgeslagen radiozenders niet gewist.

9. RDS informatie:

Het toestel ondersteunt de ontvangst van **RDS** gegevens. Om de vertoonde informatie te wijzigen, druk op de knop **DISPLAY**.

Programme Service Name (Naam van het programma)

Programme Type (Soort programma, bv.: News, Rock, Pop)

Radio Text (Vertoond actuele informatie)

Clock Time System (Klok)

10. USB:

Let op: Het toestel kan niet alle USB-toestellen van andere producenten correct ondersteunen.

Om muziekbestanden opgeslagen op de USB drager af te spelen, sluit de USB stick/adapter van geheugenkaart op de USB poort aan de achterkant van het toestel aan en kies de USB modus met van de knop **SET**.

- Om het afspelen te pauzen/opnieuw afspelen, druk op: **▶||**
- Om een nummer over te slaan: **◀|/▶|**
- Om naar voren/achteren te verschuiven, druk op en houd ingedrukt: **▶▶/◀◀**
- Om de volgende/vorige folder te kiezen: **▶▶/◀◀**
- Om het volumeniveau te verhogen/verlagen: **VOL+/VOL-**

11. Keuze van de afspeeloptie:

Druk op en houd ingedrukt de knop **SET** tijdens het afspelen om naar de modus van afspeeloptie te gaan. Druk vervolgens enkele keren op de knop **SET** totdat de juiste optie gekozen wordt:

- **NORMAL:** standaard afspelen
- **REPT ONE:** doorgelust afspelen van een bestand
- **REP ALL:** doorgelust afspelen van alle bestanden
- **RANDOM:** willekeurig afspelen van bestanden

12. Opladen van externe toestellen:

Na het aansluiten van de radio op de netstroom kunnen er externe toestellen (bv. telefoon) via de USB poort worden opgeladen.

13. Bluetooth:

Z

Het toestel kan zich met andere toestellen via draadloze Bluetooth verbinding communiceren.

Om een verbinding met een extern toestel te maken en opgeslagen muziekbestanden af te spelen:

1. Ga naar de Bluetooth modus (BT) door enkele keren op de knop **SET** te drukken.
2. Zet de Bluetooth verbinding in het extern toestel aan en beginn met het scannen.

3. Maak de verbinding na het vinden van het toestel “KM1150” en indien nodig, voer het wachtwoord “0000”.
4. Begin vervolgens met het afspelen.





Let op: Als het Bluetooth signaal zwak is, kan de verbinding worden verbroken. De toestellen gaan opnieuw automatisch verbinden (afhankelijk van de kwaliteit van het signaal). Het toestel ondersteunt A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

14. AUX/afspelen via een extern toestel:

Om nummers op een extern toestel op te slaan, zet de modus **AUDIO IN** met gebruik van de knop **SET**) aan. Verbind de toestellen met gebruik van de audiokabel (AUX ingang aan de achterkant van de Radiowekker). En begin met het afspelen via een extern toestel niveau.

15. Wekker instellingen:

Het toestel is voorzien van twee, onafhankelijk werkende wekkers.

1. Verzeker u zich dat de juiste tijd werd ingesteld.
2. Vervolgens druk op en houd ingedrukt de knop **ALARM1** / **ALARM2**, op het scherm verschijnt de icon  /  en de cijfers van het uur gaan knipperen.
3. Stel het uur in met gebruik van de knoppen:  of -
4. Druk op de knop **SET** om te bevestigen en verder gaan.
5. Om de instellingen van minuten, soort wekker/radio opwekken, herhalen en volumenniveau van de wekker in te voeren, herhaal het bovenbeschreven proces - (stappen 3-4).

Let op: Indien de USB drager als wekker gekozen werd en de

drager niet gevonden wordt, gaat het toestel de functie van het opwekken met de bel inschakelen.

Om de wekker te activeren, druk op de juiste knop **ALARM1/ALARM2** twee keer (om te deactiveren) en nog een keer (om te activeren).

16. Dutje:

Na het inschakelen van de wekker, druk op de knop **SNOOZE**. De wekker wacht 9 minuten en daarna bel nog een keer.

17. Alarm uitzetten:

Na het aanzetten van de wekker, druk op de juiste knop (**ALARM1/ALARM2**). De wekker wordt uitgezet maar de instellingen worden niet gedeactiveerd.

18. Instellingen van tijdschakelaar (SLEEP TIMER):

1. Om deze functie aan te zetten, druk enkele keren op de knop **SLEEP** (met aangezet toestel) totdat de gewenste tijd van de schakelaar bereikt wordt: OFF, 120, 90, 60, 45, 30, 15 (minuten).
2. Na het aanzetten van deze optie verschijnt op het display de opschrift „**SLEEP**”.
3. Om de tijdschakelaar uit te zetten, druk enkele keren op de knop **SLEEP**, totdat de optie **OFF** verschijnt.

19. Reiniging:

Reinig het toestel met behulp van een zacht, licht vochtig doekje. Gebruik geen detergents.

20. Oplossen van problemen:

Probleem:	Oplossing:
Geen geluid:	Verzeker je ervan dat het geluidsniveau juist ingesteld werd.
Slechte kwaliteit van het radio signaal:	Plaats de antenne in de optimale positie en controleer opnieuw de ontvangst van de radiozender. Verzeker je ervan dat de radio niet te dichtbij het Tv-toestel staat omdat het de ontvangst van het geluid/beeld negatief kan beïnvloeden.
De functie van tijdschakelaar werkt niet:	Verzeker je ervan dat de juiste tijd ingesteld is.
De klok/wekker instellingen werden verloren:	De instellingen van de klok/wekker worden gewist bij een storing in de stroomvoorziening of het ontkoppelen van de spanningskabel. Voer opnieuw de instellingen van de klok/wekker in.

III. TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Aluminium behuizing
- FM radio
- FM frequentiebereik: 87,5~108 MHz
- Opslaan van 20 favoriete radiozenders
- Dubbel wekker
- Bluetooth
- Poorten: Aux-in, USB (5V 1 A)
- Voeding 100-240 V; 50/60 Hz
- Uitgangskracht: 2x 3 W (RMS)

De productspecificatie kan zonder aankondiging gewijzigd worden.

„Lechpol verklaart hierbij, dat het toestel KM1150 met de eisen en andere toegepaste bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EG overeenstemt. Deze verklaring kunt u op de webpagina van Lechpol www.lechpol.eu downloaden”.



Netherlands

Juiste manier van het afvoeren van het product (afgedankte elektrische en elektronische toestellen)



De markering op het product of in de ermee verbonden teksten betekent, dat na afloop van de gebruikperiode dient het niet tezamen met ander huisafval verzameld te worden. Om schadelijk invloed op het milieu en menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, vragen wij u om het product afzonderlijk van ander afval te verzamelen en op een verantwoorde manier te recyclen om het hergebruik van de materiele grondstoffen als vaste praktijk te bevorderen. Om meer informatie over de plaats en wijze van veilig recyclage te verkrijgen, dienen de huishoudelijke gebruikers zich met het verkooppunt te contacteren waarin ze het product hebben aangekocht of de lokale overheid. De gebruikers in bedrijven dienen in contact met hun leverancier te komen en de voorwaarden van de verkoopovereenkomst raad te plegen. Verwijder het product niet tezamen met commercieel afval.

NL

Geproduceerd in Volksrepubliek China voor LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin