

MILIEUBESCHERMING



Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangegeven door dit symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking.

De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen. Door materiaal te recycleren of oude apparaten op een andere manier te hergebruiken draagt u bij aan het beschermen van ons milieu. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.

	WAARSCHUWING	
Risico voor een elektrische schok Niet openen!		
<p>Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet, om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Geen voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin het apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.</p>		



Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot genoeg is om elektrische schokken te veroorzaken.



Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies voor het apparaat.



Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen terug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik - of de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet.

U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de betreffende soort batterijen verkopen.

Alleen volledig lege batterijen.

*) met de markering Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

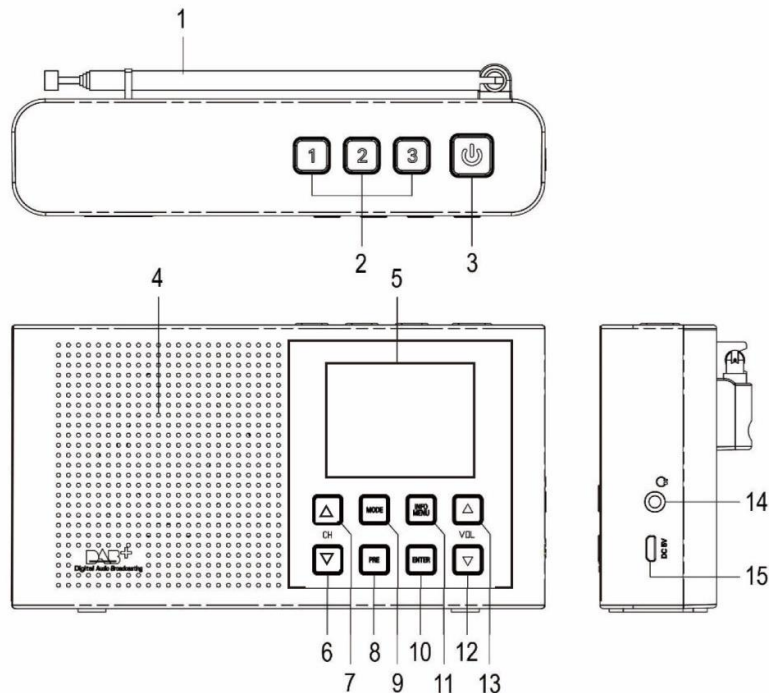
<p>WAARSCHUWING BATTERIJ NIET DOORSLIKKEN, RISICO OP CHEMISCHE BRANDWONDEN</p> <p>Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als deze knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit in slechts 2 uur tot ernstige brandwonden leiden en zelfs fataal aflopen. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als de batterijhouder niet goed kan worden gesloten, stop het product te gebruiken en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een willekeurig lichaamsdeel terecht zijn gekomen, raadpleeg onmiddellijk uw arts.</p>
--



Luister nooit langdurig op hoge volumenniveaus, om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een droge omgeving.
- Bescherm het apparaat tegen vocht.
- Open het apparaat niet. **ELECTRISCHE SCHOKGEVAAR!** Laat opening en reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met het de specificaties op het etiket.
- Zorg ervoor dat het electriciteits snoer droog blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het electriciteits snoer niet afgeknepen of op een andere manier beschadigd wordt.
- Beschadigde snoeren of stekkers moeten meteen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- In geval van bliksem moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact getrokken worden.
- Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, moeten de ouders toezicht houden.
- Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
- Gebruik **GEEN** **SCHOONMAAKMIDDELEN** of **SCHUURSPONSJES!**
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen.
- Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie, om oververhitting te voorkomen.
- Dek de ventilatieopeningen niet af!
- Installeer het apparaat op een veilige en vibratie-vrije plaats.
- Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van computers en magnetrons; anders kan de radio-ontvangst gestoord worden.
- Open de behuizing niet en probeer het apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw garantie vervallen. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.
- Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! Breng de batterijen terug naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in uw gemeente.
- Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een dokter wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft.
- Controleer uw batterijen regelmatig om batterijlekkage te voorkomen.
- De stekker of een koppelkabel wordt gebruikt als onderbrekingsapparaat. De onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn voor gebruik.
- Zet geen open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Zet geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.
- Dit apparaat is voor gebruik in omgevingen met een gematigd klimaat; niet geschikt in landen met een tropisch klimaat.

LOCATIE VAN BEDIENINGEN



- | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 Antenne | 6 Selectie naar beneden | 11 INFO/MENU |
| 2 Voorkeuzeknoppen 1-3 | 7 Selectie omhoog | 12 Volume lager |
| 3 Aan/uit knop | 8 Presetgeheugen | 13 Volume hoger |
| 4 Spreker | 9 MODE | 14 Hoofdtelefoonaansluiting |
| 5 Kleurenscherm | 10 ENTER | 15 Stroomaansluiting |

INHOUD VAN LEVERING

- Hoofdeenheid
- USB Oplaadkabel
- Handleiding

ALGEMENE BEDIENING

De radio wordt van stroom voorzien door de ingebouwde lithiumbatterij. Het product wordt geleverd met een USB-kabel.

De batterij opladen

De batterijstatus is beschikbaar in de rechterbovenhoek van het scherm.

Aan de slag

Houd de knop "⏻" op het apparaat ingedrukt om het in te schakelen.

Om het apparaat uit te schakelen, houdt u dezelfde knop ingedrukt totdat "Good Bye" op het display verschijnt en er geen display meer zichtbaar is.

Volumeregeling

Druk op de toets "VOL ▲ / ▼" om het volume te verhogen of verlagen.

RADIOMODUS



De radiomodus veranderen

Druk met ingeschakelde radio op de toets "MODE" om de modus te wisselen tussen DAB en FM.



DAB-stationscan

Wanneer u de radio voor het eerst inschakelt, dan zal deze automatisch naar DAB-radiostations zoeken. De radio zal na de scan het eerste station weergeven en afspelen.



Als "No service" op het display verschijnt, start u het automatisch zoeken naar zenders opnieuw.

1. Houd de knop "INFO/MENU" ingedrukt totdat het hoofdmenu verschijnt.
2. Gebruik "CH  /  " om de functie "Scan" en druk op "ENTER".
3. Het zoeken naar een station begint. Het display toont het aantal gevonden stations en het eerst gevonden radiostation is te horen.

DAB-stations afstemmen



Druk op de toets "CH  /  " om een ander radiokanaal te selecteren. Laat de toets los wanneer het station wordt weergegeven waar u naar wilt luisteren en de radio zal het afspelen automatisch starten.

FM-SCAN

Druk op de toets "MODE" om de FM-modus te selecteren. Houd de toets "CH  /  " ingedrukt en het apparaat zal een scan starten. Het apparaat zal scannen tot het volgende beschikbare station.



Gebruik de toets "CH  " of "  " om een handmatige scan uit te voeren. U kunt de frequentie vervolgens verfijnd afstemmen met stappen van 50kHz.

Voorkeuzezender opslaan

1. Houd de knop "PRE" ingedrukt en op het display wordt "Preset store" weergegeven.
2. Gebruik de "CH  /  " toetsen om de zenderlocatie te selecteren waar de zender moet worden opgeslagen.
3. Druk ten slotte op de "ENTER"-toets. Het display toont "Preset X Opgeslagen" (X = geheugen).

Opmerking: u kunt het geselecteerde station ook rechtstreeks op het station opslaan door op de stationknoppen 1, 2 en 3 te drukken. Houd de bijbehorende voorkeuzeknop ingedrukt tot "Preset X Opgeslagen" (X = geheugen).

Voorkeuzezenders ophalen

1. Om opgeslagen zenders op te roepen, drukt u kort op de knop "PRE".
2. Selecteer het gewenste geheugen met de "CH  /  " -knoppen.
3. Druk op de knop "ENTER" om te bevestigen en het weergegeven station wordt afgespeeld.

Informatie (Info)

Druk terwijl een radiostation wordt afgespeeld meerdere keren op de toets "INFO/SLEEP" om de informatie uitgezonden door de zender als volgt te doorlopen:

In DAB-modus

- DLS (Dynamisch labelsegment) Radiotekst uitgezonden door DAB-stations zoals het nieuws, afspelende tracks, enz.)
- Signaalfout: De signaalsterkte wordt grafisch weergegeven.
- Kanaal/frequentie: De frequentie van DAB-stations wordt weergegeven zoals "11C 220.352MHz".
- PTY (Programmatype): geeft aan naar welk type programma u luistert (muziek, spraak, nieuws, enz.). Als er geen informatie is, dan zal "Programme Type" worden weergegeven.
- Tijd/Datum: De tijd en datum worden automatisch ingesteld.
- Audio-informatie: De display toont de digitale audiobitsnelheid van de huidige ontvangst.

In FM-modus

- RT (Radiotekst): Tekst uitgezonden door het FM-station
- Programmatype: toont het programmatype van de zender
- Signaalfout: De signaalsterkte wordt grafisch weergegeven.
- Tijd/Datum De tijd en datum worden automatisch ingesteld.
- Frequentie: De FM-frequentie van het radiostation waar u naar luistert.

MENU OPTIES

1. Houd de knop "INFO / MENU" ingedrukt totdat het hoofdmenu op het display verschijnt.
2. Gebruik "CH ▼ / ▲" om de gewenste optie te selecteren en druk op "ENTER".
3. Selecteer de instelling met "CH ▼ / ▲" en bevestig met "ENTER".

Keuze	DAB	FM	Omschrijving
Kanalen lijst	X		Geeft de DAB-zenderlijst weer
Zendergeheugen	X	X	Roept opgeslagen zenders op uit het zendergeheugen
Station opslaan	X	X	Slaat zenders op uit het zendergeheugen
Zoeken	X		Start het zoeken naar DAB-zenders
Zoekinstelling		X	Keuze tussen "alle zenders" en "alleen sterke zenders"
Handmatig zoeken	X		Handmatig afstemmen van DAB-zenders
Leegmaken	X		Verwijdert zenders die niet kunnen worden ontvangen uit de DAB-zenderlijst
verlichting	X	X	Stelt de helderheid van de displayverlichting en de uitschakeltijd in.
Tijd datum	X	X	Handmatige instelling van de klok en de datum (wordt gewist na het uitschakelen)
Slaap	X	X	Stel de inschakeltimer in
EQ	X	X	Selectie van geluidseffecten
taal	X	X	Taalkeuze voor weergave
Fabrieksinstelling	X	X	Zet het apparaat terug naar de leveringsstatus.
Systeemversie	X	X	Toont de geïnstalleerde softwareversie.

De actuele versie van de gebruiksaanwijzing kan worden gedownload van www.soundmaster.de

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Auteursrecht van Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Duplicatie alleen met uitdrukkelijke toestemming van Woerlein GmbH

