

MILIEUBESCHERMING



Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangegeven door dit symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking.

De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen. Door materiaal te recyclen of oude apparaten op een andere manier te hergebruiken draagt u bij aan het bescherming van ons milieu. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.


	WAARSCHUWING	
Risico voor een elektrische schok Niet openen!		
Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet, om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Geen voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnen het apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.		



Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot genoeg is om elektrische schokken te veroorzaken.



Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies voor het apparaat.



Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen terug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik - of de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet.

U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de betreffende soort batterijen verkopen.

Alleen volledig lege batterijen.

*) met de marking Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood


WAARSCHUWING
BATTERIJ NIET DOORSLIKKEN, RISICO OP CHEMISCHE BRANDWONDEN
Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als deze knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit in slechts 2 uur tot ernstige brandwonden leiden en zelfs fataal aflopen. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als de batterijhouder niet goed kan worden gesloten, stop het product te gebruiken en houd het uit de buurt van kinderen.
Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een willekeurig lichaamsdeel terecht zijn gekomen, raadpleeg onmiddellijk uw arts.

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een droge omgeving.
- Bescherm het apparaat tegen vocht.
- Open het apparaat niet. **ELECTRISCHE SCHOKGEVAAR!** Laat opening en reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met het de specificaties op het etiket.

Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een droge omgeving.
- Bescherm het apparaat tegen vocht.
- Open het apparaat niet. **ELECTRISCHE SCHOKGEVAAR!** Laat opening en reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met het de specificaties op het etiket.
- Zorg ervoor dat het elektriciteits snoer droog blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het elektriciteits snoer niet afgeknepen of op een andere manier beschadigd wordt.
- Beschadigde snoeren of stekkers moeten meteen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- In geval van bliksem moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact getrokken worden.
- Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, moeten de ouders toezicht houden.
- Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
- Gebruik **GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN** of **SCHUURSPONSJES!**
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen.
- Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie, om oververhitting te voorkomen.
- Dek de ventilatieopeningen niet af!
- Installeer het apparaat op een veilige en vibratievrije plaats.
- Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van computers en magnetrons; anders kan de radio-ontvangst gestoord worden.
- Open de behuizing niet en probeer het apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw garantie vervallen. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.
- Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! Breng de batterijen terug naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in uw gemeente.
- Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een dokter wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft.
- Controleer uw batterijen regelmatig om batterijlekkage te voorkomen.
- De stekker of een koppelkabel wordt gebruikt als onderbrekingsapparaat. De onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn voor gebruik.
- Zet geen open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Zet geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.
- Dit apparaat is voor gebruik in omgevingen met een gematigd klimaat; niet geschikt in landen met een tropisch klimaat.

LOCATIE VAN BEDIENINGEN

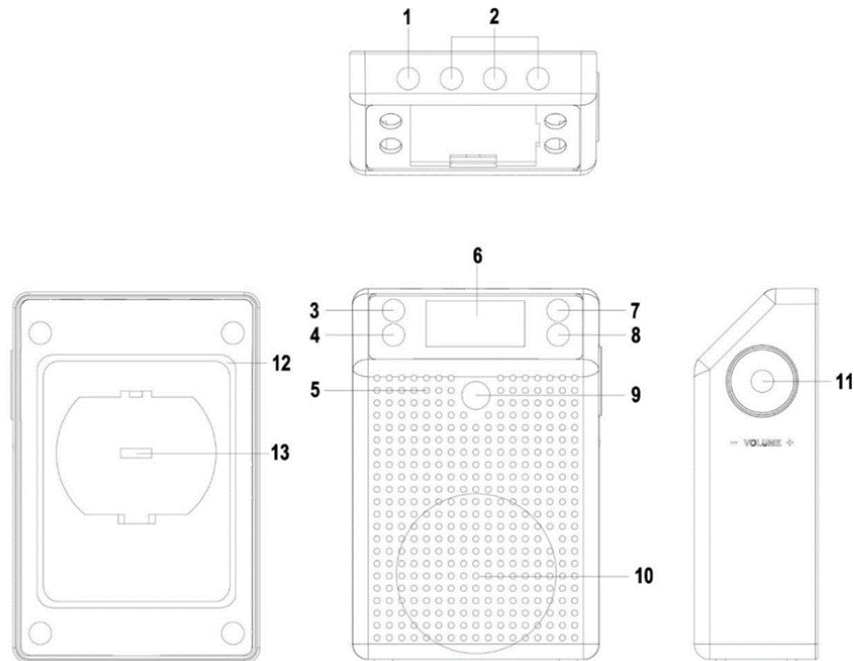

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1 AAN-UIT/MODUS | 8 KANAAL ▼ |
| 2 DIRECTE VOORKEURZENDER 1-3 | 9 PIR |
| 3 INFO/MENU | 10 LUIDSPREKER |
| 4 VOORINSTELLEN | 11 VOLUME/ENTER |
| 5 MICROFOON | 12 ANTENNE |
| 6 LCD-SCHERM | 13 USB-JACK |
| 7 KANAAL ▲ | |

INSTALLATIE

LEVERINGSOMVANG

- Hoofdeenheid
- Ophanglus
- USB-voedingsadapter
- Gebruiksaanwijzing

STROOMVOORZIENING

- **Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter!**
- Controleer of de spanning gelijk is aan die aangegeven op het identificatieplaatje van de AC-adapter.
- Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op een veilig geïnstalleerd stopcontact en steek de USB-stekker in de achterkant van het apparaat.
- Wanneer het apparaat is aangesloten op de netstroom, wordt de indicator voor deze modus linksboven in het display weergegeven en wordt de ingebouwde batterij opgeladen.
- Wanneer het apparaat niet op de netstroom is aangesloten, toont het display linksboven de batterij-indicator.
- De batterij-indicator geeft het batterijniveau van het apparaat weer.

ERP-voedingsbeheer

Het apparaat zal in stand-by-modus na 15 minuten automatisch uitschakelen als er geen audiosignaal aanwezig is. Druk op de toets "POWER / MODE" om het apparaat weer in te schakelen.

ALGEMENE BEDIENINGEN

IN-/UITSCHAKELEN

Houd de knop "POWER / MODE" ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Houd in aan-modus "POWER / MODE" ingedrukt om het apparaat in stand-by-modus te zetten. De klok en datum worden op het display weergegeven.

Druk in stand-by-modus op de knop "POWER / MODE" om het apparaat in te schakelen.

Houd in stand-by-modus "POWER / MODE" ingedrukt om het apparaat volledig uit te schakelen.

MODI SELECTEREN

Druk in afspeelmodus herhaaldelijk op de knop "POWER / MODE" om te schakelen tussen de modi DAB, FM of Bluetooth®.

VOLUMEREGELING

Draai aan de knop "VOLUME / ENTER" aan de rechterkant om het volume te verhogen of te verlagen.

DAB

Voor een betere ontvangst, schuift u de antenne volledig uit en richt u deze verticaal.

1. Druk in aan-modus herhaaldelijk op de knop "POWER / MODE" om de DAB-modus te selecteren.
2. Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, dan zal deze automatisch de scanfunctie starten en naar alle beschikbare zenders zoeken.
3. Tijdens de scan toont het display "DAB Suchlauf" samen met een schuifbalk die de voortgang van de scan en het aantal gevonden zenders aangeeft.
4. Nadat de scan is voltooid, zal het apparaat de eerste alfanumerieke gevonden zender selecteren.
5. Om de gevonden zenders te verkennen, selecteert u de gewenste radiozender met "▼" of "▲" en drukt u op de knop "VOLUME / ENTER" om de selectie te bevestigen.

OPMERKING: Als de DAB-ontvangst slecht is, kunnen storingen optreden of kan het geluid gedempt worden. Verander de positie voor een betere ontvangst.

RADIOZENDERS OPSLAAN

U kunt in de DAB- of FM-modus tot 20 van uw favoriete zenders opslaan in het geheugen. U kunt uw favoriete zenders op deze manier snel en eenvoudig openen.

1. Selecteer de gewenste zender. Houd de knop "P" ingedrukt. Het display zal "Preset Store" weergegeven met daaronder "<1: (Empty) >".
Opmerking: Als er al een opgeslagen zender is, dan zal de opgeslagen "Station name/frequency and P#" worden weergegeven.
2. Selecteer uw gewenste voorkeurzendernummer met "▼" of "▲" en bevestig de selectie door op de knop "VOLUME / ENTER" te drukken. De zender zal worden opgeslagen en de display zal "Preset # stored" weergegeven.

3. Herhaal stappen 1 en 2 om meerdere zenders op te slaan.

U kunt een gewenste radiozender ook direct opslaan onder de voorkeuzendertoetsen “1 – 3”. Selecteer hiervoor de gewenste radiozender en houd de betreffende zenderknop ingedrukt tot “Preset # stored” op het display verschijnt.

OPGESLAGEN RADIOZENDERS HERROEPEN

1. Druk op “P” om een opgeslagen zender te herroepen. Gebruik “▼” of “▲” om het gewenste radiozendernummer te kiezen en druk op de knop “**VOLUME / ENTER**” om te bevestigen.
2. Als u een voorkeuzenummer kiest waaraan geen zender is toegewezen, zal “Empty” worden weergegeven.

DAB-INFORMATIE WEERGEVEN

Druk meerdere keren op de toets “I/M” om de informatiemodi te doorlopen. De informatie wordt onder op de display weergegeven.

DAB-MENU

Het apparaat moet in DAB-modus staan. Open het DAB-menu door de knop “I/M” ingedrukt te houden. Gebruik “▼” of “▲” om een van de volgende instellingen te selecteren en bevestig met “**VOLUME / ENTER**”:

a) Volledige scan:

Start de volledige scan naar zenders. De DAB-frequentieband wordt gescand op beschikbare zenders.

b) Handmatig afstemmen:

U dient hiervoor de frequentie van de gewenste zender te weten. Deze is te vinden op de website van de zenderservice. Selecteer individuele frequenties en bevestig met de toets “**VOLUME / ENTER**”.

c) Opschonen:

Het kan gebeuren dat u bepaalde zenders niet meer kunt ontvangen na een zenderscan of na een verandering in locatie. U kunt met deze functie de betreffende zenders uit de ontvangstlijst wissen. Selecteer “YES” en bevestig met “**VOLUME / ENTER**”.

d) Systeem:

Kijk onder “SYSTEEMINSTELLINGEN”.

FM

Voor een betere ontvangst, schuift u de antenne volledig uit en richt u deze verticaal. Druk in aan-modus herhaaldelijk op de knop “**POWER / MODE**” om de FM-modus te selecteren.

AUTOMATISCHE ZENDERSCAN

Om het automatisch zoeken naar zenders te starten, selecteert u de richting met “▼” of “▲” en drukt u vervolgens op de knop “**VOLUME / ENTER**”.

Opmerking: De radio stopt automatisch wanneer er een zender is gevonden.

HANDMATIG ZOEKEN

Druk kort op de toets “▼” of “▲” om de frequentie in stappen van 100 kHz af te stemmen.

VOORKEURZENDER OPSLAAN

Dit gaat hetzelfde als in de DAB-modus.

VOORKEURZENDER HERROEPEN

Dit gaat hetzelfde als in de DAB-modus.

FM-INFORMATIE

Druk meerdere keren op de toets “**I/M**” om de informatiemodi te doorlopen. De informatie wordt onder op de display weergegeven.

FM-MENU

Het apparaat moet in FM-modus staan. Open het FM-menu door de knop “**I/M**” ingedrukt te houden. Gebruik de knop “▼” of “▲” om een van de volgende instellingen te selecteren en druk op “**VOLUME / ENTER**”:

a) Scaninstelling:

Selecteer de gewenste optie voor de automatische zenderscan.

- Alle zenders: Naar alle zenders zoeken die kunnen worden ontvangen. De zenderscan stopt in dit geval ook op zwakke zenders.
- Alleen krachtige zenders: Er wordt alleen naar duidelijke zenders gezocht.

b) Systeem:

Kijk onder “**SYSTEEMINSTELLINGEN**”.

BLUETOOTH®

Als u een Bluetooth-audiobron gebruikt, houd er dan mee rekening dat de gebruiksafstand uiterlijk 10 meter is.

Verschillende omgevingen kunnen de gebruiksafstand inkorten.

1. Druk herhaaldelijk op de knop “**POWER / MODE**” om de *Bluetooth*®-modus te selecteren.
2. Schakel de *Bluetooth*®-functie in op uw audiobron en selecteer “DAB60”. Nadat uw audio-apparaat succesvol is gekoppeld, zal het display “Bluetooth connected” weergeven.
3. Druk op de knop “**VOLUME / ENTER**” om het afspelen te starten of te onderbreken.
4. Selecteer het vorige of volgende nummer met “▼” of “▲”.

Dit apparaat is ook voorzien van een hands-free functie. Als u een mobiele telefoon via *Bluetooth*® hebt verbonden en u wordt gebeld, drukt u op de knop “**VOLUME / ENTER**” om de functie te activeren.

Om de oproep te beëindigen, drukt u opnieuw op de knop “**VOLUME / ENTER**”. De muziek zal weer worden afgespeeld. **Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in BT-modus!**

BEWEGINGSENSOR (PIR)

Wanneer mensen het effectieve gebied betreden en bewegingen maken, speelt het apparaat automatisch af. In andere gevallen wordt het apparaat na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld als er geen detectiesignaal is opgetreden (bijvoorbeeld mensen bevinden zich buiten het detectiegebied of bewegen niet). Let er altijd op dat er zich geen bewegende gordijnen of bloemen in het detectiegebied bevinden, anders wordt de radio door beweging hiervan ingeschakeld (bijv. bij luchtcirculatie).

BEWEGINGSENSOR (DE)ACTIVEREN

1. Houd de knop "I/M" ingedrukt om het menu te openen.
2. Selecteer het item "System" met "▼" of "▲" en bevestig met "VOLUME / ENTER".
3. Selecteer het item "PIR Switch" en druk op "VOLUME / ENTER" om de selectie te bevestigen.
4. Om de functie te activeren, stelt u "PIR ON" in. Om de functie te deactiveren, stelt u "PIR OFF" in. Bevestig de selectie door op de knop "VOLUME / ENTER" te drukken.

De bewegingssensor kan ook worden geactiveerd of gedeactiveerd door de "P" -toets ingedrukt te houden in de standby-modus.

PIR UIT-TIJD

Met deze functie stelt u de vertragingstijd in waarna het apparaat na geen bewegingsdetectie uitschakelt. U kunt de vertragingstijd instellen op 1-10 minuten.

ALARM

U kunt Alarm 1 en Alarm 2 instellen.

HET ALARM INSTELLEN

1. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de knop "I/M", selecteert u het item "SYSTEM" met "▼" of "▲" en drukt u op "VOLUME / ENTER" om te bevestigen.
2. Selecteer het item "Alarms" en druk op "VOLUME / ENTER" om te bevestigen.
3. Selecteer "Alarm 1" of "Alarm 2" en druk op "VOLUME / ENTER" om te bevestigen.
4. Stel de alarmtijd in en druk opnieuw op "VOLUME / ENTER" om te bevestigen.
5. Selecteer de wekker (DAB, FM of zoemer) en druk opnieuw op "VOLUME / ENTER".
6. Selecteer wanneer de wekker moet afgaan (Dagelijks, Eenmalig, Weekends, Werkdagen) en bevestig met "VOLUME / ENTER".
7. Pas vervolgens het volumeniveau aan met de knop "▼" of "▲" en druk op de knop "VOLUME / ENTER".

OPMERKING: Stel het hoogste volumeniveau in met de knop "VOLUME / ENTER"!

8. Als u het alarm wilt activeren, stelt u "Alarm on" in. Als u het alarm wilt deactiveren, stelt u "Alarm off" in. Wanneer het alarm is geactiveerd, wordt het alarmpictogram op het display weergegeven.

SLUIMERFUNCTIE

Wanneer het alarm afgaat, drukt u op een willekeurige knop (behalve de knop "POWER / MODE") om de sluimerfunctie te activeren. Het alarm zal na 5 minuten opnieuw afgaan. Wanneer de sluimerfunctie is geactiveerd, kunt u de sluimertijd wijzigen met "▼" of "▲".

HET ALARM UITSCHAKELEN

Druk, wanneer het alarm afgaat, op de toets "POWER / MODE" om het alarmgeluid uit te schakelen.

HET ALARM ACTIVEREN/DEACTIVEREN

Volg de stappen 1-8 onder "SET THE ALARM" (zie hierboven). Als u het alarm wilt activeren, stelt u "Alarm on" in. Als u het alarm wilt deactiveren, stelt u "Alarm off" in. Wanneer het alarm is geactiveerd, wordt het alarmpictogram op het display weergegeven.

SYSTEEMINSTELLINGEN

HET SYSTEEMMENU GEBRUIKEN

- Druk op de knop “▼” of “▲” om de opties in een menu te doorlopen.
- Druk op de knop “**VOLUME / ENTER**” om een selectie te bevestigen.
- Om een waarde (bijv. de uren) aan te passen, drukt u op de knop “▼” of “▲” en vervolgens op de knop “**VOLUME / ENTER**”.
- Druk op de knop “**I/M**” om terug te keren naar het vorige menu/scherm.

HET SYSTEEMMENU OPENEN

1. Houd in DAB- of FM-modus de knop “**I/M**” ingedrukt om het menu te openen.
 2. Druk op “▼” of “▲” om de opties te doorlopen tot u “System” ziet, en bevestig met “**VOLUME / ENTER**”.
 3. Selecteer de volgende instellingen met de knop “▼” of “▲”:
- **Tijd**
De datum en tijd van de radio worden automatisch ingesteld zodra de radio zendsignalen ontvangt (en deze informatie beschikbaar is). Het menu voor tijdinstelling bevat de opties hieronder:
 - Tijd/datum instellen
 - Automatische update (om te bepalen hoe de radio de tijds- en datum informatie update. Selecteer “From Radio” om vanaf radiosignalen te updaten of “No Update” om het automatisch updaten te stoppen.)
 - Datumnotatie instellen
 - Uursysteem instellen (stel de tijdsnotatie in: 12- of 24-uurs)
 - **PIR uit-tijd**
Zie hoofdstuk “BEWEGINGSSENSOR (PIR).”
 - **PIR-schakelaar**
Zie hoofdstuk “BEWEGINGSSENSOR (PIR).”
 - **SW-versie**
De systeemversie controleren die momenteel is geïnstalleerd.
 - **Fabrieksinstellingen herstellen**
Zet het apparaat terug in de fabrieksinstellingen.
Selecteer “YES” met “▼” of “▲” en druk op “**VOLUME / ENTER**” om te bevestigen.
Opmerking: Alle instellingen en radiozenders zullen worden gewist.
 - **Taal**
Selecteer de gewenste menutaal.
 - **EQ**
Selecteer de gewenste modus voor de equalizer:
Rock/Jazz/Pop/Klassiek/Normaal/Nieuws/Film/Plat
 - **Alarmen**
Zie het hoofdstuk “Alarm”.