

## MILIEUBESCHERMING



Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangegeven door dit symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking.

De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen. Door materiaal te recyclen of oude apparaten op een andere manier te hergebruiken draagt u bij aan het bescherming van ons milieu. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.

	<b>WAARSCHUWING</b> Risico voor een elektrische schok Niet openen!	
<b>Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet, om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Geen voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnen het apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.</b>		



Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot genoeg is om elektrische schokken te veroorzaken.



Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies voor het apparaat.



Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen terug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik - of de batterijen gevaarlijke stoffen\*) bevatten of niet.

U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de betreffende soort batterijen verkopen.

Alleen volledig lege batterijen.

\*) met de marking Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

	<b>WAARSCHUWING</b> <b>BATTERIJ NIET DOORSLIKKEN, RISICO OP CHEMISCHE BRANDWONDEN</b> Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als deze knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit in slechts 2 uur tot ernstige brandwonden leiden en zelfs fataal aflopen. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als de batterijhouder niet goed kan worden gesloten, stop het product te gebruiken en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een willekeurig lichaamsdeel terecht zijn gekomen, raadpleeg onmiddellijk uw arts.
--	---


- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een droge omgeving.
- Bescherm het apparaat tegen vocht.
- Open het apparaat niet. **ELECTRISCHE SCHOKGEVAAR!** Laat opening en reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met het de specificaties op het etiket.

## Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een droge omgeving.
- Bescherm het apparaat tegen vocht.
- Open het apparaat niet. **ELECTRISCHE SCHOKGEVAAR!** Laat opening en reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met het de specificaties op het etiket.
- Zorg ervoor dat het elektriciteits snoer droog blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het elektriciteits snoer niet afgeknepen of op een andere manier beschadigd wordt.
- Beschadigde snoeren of stekkers moeten meteen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- In geval van bliksem moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact getrokken worden.
- Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, moeten de ouders toezicht houden.
- Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
- Gebruik **GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN** of **SCHUURSPONSJES!**
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen.
- Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie, om oververhitting te voorkomen.
- Dek de ventilatieopeningen niet af!
- Installeer het apparaat op een veilige en vibratievrije plaats.
- Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van computers en magnetrons; anders kan de radio-ontvangst gestoord worden.
- Open de behuizing niet en probeer het apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw garantie vervallen. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.
- Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! Breng de batterijen terug naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in uw gemeente.
- Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een dokter wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft.
- Controleer uw batterijen regelmatig om batterijlekkage te voorkomen.
- De stekker of een koppelkabel wordt gebruikt als onderbrekingsapparaat. De onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn voor gebruik.
- Zet geen open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Zet geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.
- Dit apparaat is voor gebruik in omgevingen met een gematigd klimaat; niet geschikt in landen met een tropisch klimaat.


## LOCATIE VAN BEDIENINGEN

### VOORAANZICHT

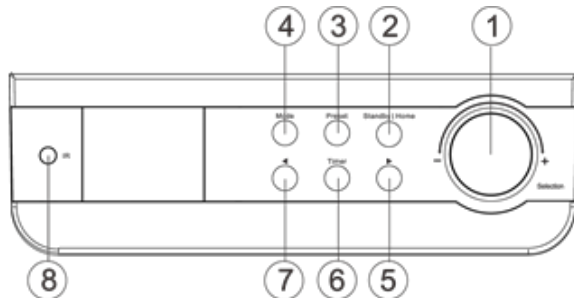


- 1 Selection | Volumeregeling
- 2 Stand-by | Huis
- 3 Vooraf ingestelde zender
- 4 Mode
- 5 Rechts (vooruit) >
- 6 Timer
- 7 Links (achter) <
- 8 IR-ontvanger

### ACHTERAANZICHT

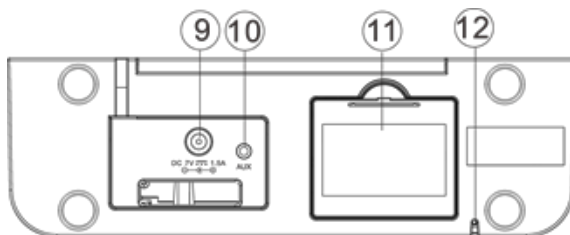

- 9 Stroomaansluiting
- 10 Aux In
- 11 Batterijvak
- 12 FM-antenne

### AFSTANDBEDIENING

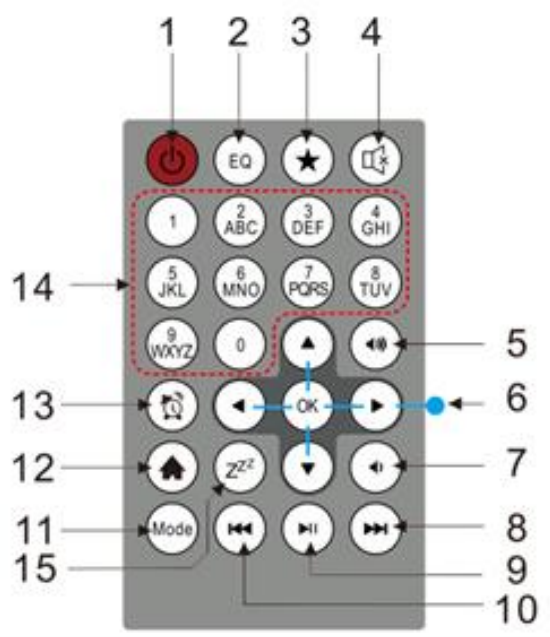

- 1 Inschakelen / uitschakelen
- 2 EQ
- 3 Fav(Favoriet) / Preset
- 4 Dempen
- 5 Volume +
- 6 Navigatie controle
- 7 Volume -
- 8 Volgende
- 9 Play | Pause
- 10 Terug
- 11 Mode
- 12 Huis
- 13 Alarm
- 14 Nummer
- 15 Slaap

## BATTERIJ WERKING

Dit apparaat gebruikt 4 UM-3 / AA / R6 1.5V-batterijen (niet inbegrepen). Plaats de batterijen op de juiste manier met de polariteit "+" en "-" zoals aangegeven in het batterijcompartiment; verkeerd plaatsen van de polariteit kan schade aan het apparaat veroorzaken.

Batterij bijna leeg-indicator: als de batterijen leeg zijn, gaat het pictogram voor lage batterijen branden. Er wordt voorgesteld om de oude batterijen zo snel mogelijk te vervangen.

## EERSTE GEBRUIK

- Zorg er voor gebruik voor dat het VOLTAGE op de stroomvoorziening overeenkomt met het voltage in uw omgeving.
- Gebruik de meegeleverde voedingsadapter om het apparaat aan te sluiten op een stopcontact.
- Wanneer het apparaat voor het eerst aanstaat, zal het systeem u vragen om de Taal- en Netwerkconfiguraties in te stellen. U kunt direct de netwerkverbinding instellen of dit later doen. Gebruik "Selection" om de gewenste optie te selecteren. Druk op "Selection" om te bevestigen.

### Netwerkconfiguratie

#### **1. Normale netwerkconfiguratie**

- Selecteer "Ja" voor normale Draadloze Netwerkconfiguratie: Selecteer de gewenste AP door "Selection" af te stemmen en te bevestigen door op "Selection" te drukken.
- Voer de WEP- of WPA-code in om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk door het juiste teken te selecteren door aan de knop "Selection" te draaien.
- Druk op de knop ">" om het volgende teken te selecteren.
- Door op de knop "<" te drukken kunt u naar links gaan en het linker teken verwijderen.
- Druk op de knop "Selection" om het wachtwoord te bevestigen.

**Opmerking:** De onderstaande tekens zijn beschikbaar voor de radio:

Cijfers (0-9)

Engelse letters (A t/m Z en a t/m z)

Overige tekens (@, !, ", #, \$, %, &, \*, ', + en (,))

#### **2. WPS PBC-netwerkconfiguratie**

- Selecteer "Ja WPS" indien u wenst in te stellen met de Draadloze Netwerk (WPS PBC)-functie: Als u een router met WPS-knop gebruikt, kunt u de netwerkverbinding eenvoudig instellen met behulp van de WPS-functie. Voer deze in en druk binnen 120 seconden op de WPS-knop op uw router.
- De verbinding tussen de router en de radio zal vervolgens automatisch geconfigureerd worden
- Selecteer "Nee" als u het netwerk nog niet wenst te installeren.

### **3. Geen netwerkconfiguratie**

- Selecteer “Nee” als u het netwerk nog niet wenst te configureren.

Druk op “⏻” voor stand-by. De netwerkconfiguratie is geslaagd wanneer de juiste datum en tijd weergegeven worden. Datum en tijd en tevens alarmen - indien geactiveerd - zullen weergegeven worden wanneer in stand-by-modus.

## **INTERNETRADIO**

- Druk op “⏻” en draai “Selection” om door het hoofdmenu te bladeren. Druk op “Selection” (om submenu’s in te gaan of instellingen te bevestigen)
- Druk op “<” om terug te gaan naar het vorige menu.
- Nadat het verbinden met een station is gelukt, zal de stationsinformatie worden weergegeven. Deze informatie kan gewijzigd worden met behulp van de knop “>”.
- Druk op “<” om terug te keren naar het vorige menu.

### **Mijn favorieten**

- Lijst van mijn favoriete vooraf ingestelde stations.
- Een station opslaan als favoriet:
  1. Selecteer het gewenste station in de stationslijst met het navigatiewieltje.
  2. Druk op “>” om het menu te openen.
  3. Druk op “Selection” om “Add to My Favorite” te bevestigen.
  4. Selecteer het geheugennummer met het wielletje “Navigate”.
  5. Bevestig het geheugennummer met “Selection”.
  6. U kunt een opgeslagen station vervangen met een nieuwe.
- Als het geselecteerde station is opgeslagen kan deze niet opnieuw opgeslagen worden.
- De opgeslagen stations worden weergegeven onder Mijn Favorieten.
- Wanneer de lijst Mijn Favorieten wordt weergegeven, kunt u naar het gewenste station bewegen en op “Selection” drukken om er naar te luisteren.
- Wanneer de lijst Mijn Favorieten wordt weergegeven, druk op “>”, om te wissen, omhoog te schuiven, omlaag te schuiven, te hernoemen of af te spelen.

### **Radiostation/Muziek**

- Stations zijn onderverdeeld in Wereldwijde Top 20, Genre en Land/Locatie (Australië, Canada, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten). Voer in om de subcategorieën voort te zetten en kies het station om naar te luisteren.
- Druk voor elk station op “Selection” om direct af te spelen.
- Druk op “>” om het submenu in te gaan. Wanneer u Auto-scan selecteert, wordt elk station in de subcategorie automatisch voor korte tijd afgespeeld. Elk station speelt 30 seconden af totdat ze allen voorbij zijn gekomen of u op “Selection” drukt om het korte afspelen te stoppen. Druk op “>” om de weergave-informatie van het huidige station weer te geven.

### **Locale stations:**

- Stations zijn gecategoriseerd op het land/de locatie waarin het apparaat wordt gebruikt.

**Geschiedenis:**

- Lijst van de tien laatst beluisterde stations.

**Service:**

- Zoek radiostation - voer een sleutelwoord in om een radiostation uit de lijst te zoeken.
- Voeg een nieuw radiostation toe door het IP-adres toe te voegen. De toegevoegde stations worden opgeslagen in Mijn favorieten.
- Houd er rekening mee dat het maximum aantal tekens van een stationsnaam 250 is.

## MEDIA CENTER

Selecteer de "UPnP"-modus of afspeellijstmodus met behulp van "Selection".

**UPnP**

- Als u gedeelde media insteld heeft, bekijk dan de gedeelde media van "UPnP".
- Indien u meerdere computers heeft die media delen, zijn de alternatieven weergegeven.
- Selecteer de gedeelde media die u af wilt spelen.
- Selecteer een track met het navigatiewieltje en druk op "Selection" om de track af te spelen of te pauzeren
- Druk op ">" om de informatie van het huidige nummer op het scherm te bekijken.
- Druk op "<" om terug te gaan in het menu.

**Opmerking:** De radio kan uitsluitend nummers lezen met een bestandsnaam korter dan 40 tekens. De tekens dienen Latijnse letters te zijn. Als u problemen ondervindt bij het lezen van het nummer in "UPnP"-modus, probeer dan het bestand een andere naam te geven. Als het nummer nog steeds niet kan worden afgespeeld, probeer dan het bestand te converteren naar een ander bestandsformaat.

**Mijn afspeellijst:**

- U kunt een afspeellijst van uw favoriete muziek van "UPnP" aanmaken. Houd tijdens het afspelen "Selection" ingedrukt om het nummer in "Mijn afspeellijst" op te slaan.

**Mijn afspeellijst wissen**

- Selecteer deze optie voor het wissen van de afspeellijst. Bevestig alle stappen.

## "My mediaU"

- U kunt uw eigen "mediaU"-stationslijst weergeven en afspelen op de "mediaU"-server. Maak eerst een account aan. Volg de onderstaande stappen om uw eigen stationslijst te activeren:
- Ga naar <http://www.mediayou.net/>. Maak een "mediaU"-lidmaatschap aan. Login op de website:
- Voer de draadloze MAC-adressen van de radio in op de "mediaU"-website. Deze informatie kunt u vinden in Informatiecentrum > Systeeminformatie > Draadloze info.
- Wanneer het configureren is gelukt, kunt u uw eigen "mediaU"-afspeellijst(en) opslaan en bekijken. U hoeft geen gebruikersnaam en wachtwoord in de radio in te voeren.
- Als er andere accounts zijn opgeslagen in de radio, kunt u degene die u momenteel gebruikt kiezen in het configuratiemenu. Op de website kunt u stations opslaan als Favoriet Station, uw Favoriete locatie/Genre en Mijn stad instellen of stations handmatig toevoegen. De stations kunnen bekeken worden vanuit Mijn mediaU-modus op de radio.

## FM-MODUS

Selecteer "FM" in het Home-Menu en bevestig door op de "Selection" knop te drukken.

### Kies zenders met de hand

- Druk op de knop "<" of ">" om het gewenste station te zoeken (eenmaal drukken, het station verandert 0,05 MHz).

### Kies automatisch zenders

- Druk op de knop "<" of ">" en houd deze ingedrukt om automatisch het volgende station te zoeken (als er wordt gezocht, wordt het automatisch gestopt en worden de programma's van de gezochte zenders afgespeeld).

### Sla een zender op bij de favorieten

- Zoek de gewenste zender.
- Houd de "Preset" -knop ingedrukt.
- Druk op de knop "<" of ">" om het stationsnummer te selecteren en druk op de knop "Selectie" om dit te bevestigen.

### Roep een favoriete zender op

- Druk op de knop "Preset".
- Selecteer met het "<" of ">" -knop het gewenste stationnummer en druk op de "Selectie" -knop om dit te bevestigen.

## INFORMATIECENTRUM

### Weer

- Are zijn weersinformatie en -voorspellingen beschikbaar voor 2000 steden.
- Selecteer het land en vervolgens de stad voor de weersinformatie.
- Druk op </> en/of draai "Selection" om de weersvoorspellingen te zien.
- Het apparaat kan weerinformatie weergeven in stand-by-modus. Druk, op de weersinformatiepagina, op "Selection" om de stad op weergeven in stand-by-modus in te stellen. Zet vervolgens het weerdisplay aan.



### Financiële info

- De aandelenindex bekijken.

### Systeeminformatie

- Bekijk informatie van eenheden en van het verbonden netwerk. De informatie bevat het MAC-adres dat u dient in te vullen wanneer u uw "my mediaU"-lidmaatschap registreerd.

## INSTELLINGENMENU

<b><u>Tijdweergave</u></b>	Analoog/digitaal (tijdweergave)
<b><u>My mediaU</u></b>	Wanneer "My mediaU" is ingeschakeld, zal deze in het hoofdmenu komen te staan. Als er meerdere "My mediaU"-accounts in the radio aanwezig zijn, selecteer hier dan het standaardaccount.
<b><u>Netwerk</u></b>	<p>Draadloze Netwerkconfiguratie: Het systeem selecteert automatisch de benodigde AP. Voer de WEP- of WPA-code in om te verbinden met Wi-Fi.</p> <p>Draadloos Netwerk (WPS PBC): Als u een router met WPS/QSS-knop gebruikt, kunt u de netwerkverbinding eenvoudig instellen met behulp van de WPS-functie. Voer deze in en druk binnen 120 seconden op de WPS/QSS-knop op uw router. De verbinding tussen de router en Music Link zal vervolgens automatisch geconfigureerd worden.</p> <p>Handmatige configuratie: U kunt kiezen voor DHCP (wat automatisch een IP toewijst) of handmatig een IP-adres invoeren voor de draadloze netwerkverbinding. Het volgende dient ingevoerd te worden wanneer u handmatige instelling voor bedrade verbinding selecteert: SSID (naam van het toegangspunt), IP-adres, subnetmasker, standaard gateway, primaire DNS-server en secundaire DNS-server.</p> <p>Controleer netwerk bij inschakelen: Schakel het Wi-Fi-netwerk in/uit. Wanneer u het Wi-Fi-netwerk inschakelt, zal het systeem automatisch zoeken naar de beschikbare AP en de benodigde AP selecteren.</p>
<b><u>Datum &amp; Tijd</u></b>	<p>Datum en tijd instellen</p> <p>Tijdweergave instellen als 12-uurs of 24-uurs</p> <p>Datumweergave instellen (JJJJ/MM/DD - DD/MM/JJJJ - MM/DD/JJJJ)</p>
<b><u>Alarm</u></b>	<p>Er zijn drie afzonderlijke alarmen - 2 alarmen voor absolute tijdsinstelling (Alarm1 en Alarm2) en 1 alarm voor relatieve tijdsinstelling (Alarm NAP).</p> <p>De eerste twee alarmen zijn vrijwel hetzelfde als het normale alarm; schakel in, stel de tijd in en stel vervolgens de alarmfrequentie in op Everyday, Once of elke specifieke dag van de week.</p> <p>Selecteer de alarmtijd. Stelk de betreffende waarden in via het wielje op het apparaat en ga naar het volgende invoerveld. Bevestig OK door op het wielje te drukken.</p> <p>Selecteer Sound om het geluid in te stellen op Beep , Melody of Internet Radio. Er zal een alarmsymbooltje  verschijnen boven op de display naast de tijd.</p> <p><b>Opmerking:</b> Wanneer de alarmtijd is bereikt, verbindt het apparaat met het internet als het ingestelde netwerk beschikbaar is. Er kan daarom een vertraging plaatsvinden tussen het alarm en de radio. Als er binnen een minuut geen netwerkverbinding kan worden vastgesteld, zal het alarm automatisch veranderen naar Melodie.</p> <p>Druk op de toets  om het alarm te stoppen. Als u op een andere toets drukt, zal het alarm na 5 minuten worden herhaald.</p>
<b><u>Timer</u></b>	Countdown timer (max. 100 min)
<b><u>Taal</u></b>	English/Deutsch/Espanol/Francais/Portugese/Nederlands/Italiano/Pyccknn/Svenska Norske/Dansk/Magyar/Cesky/Slovensky/Polski/Turkce/Suomi

<b><u>Dimmer</u></b>	Energiebesparing - achtergrondlichtniveau Aanzetten - Achtergrondverlichting
<b><u>Scherf</u></b>	gekleurd/monochroom
<b><u>Energiebeheer</u></b>	Configureer om automatisch in stand-by-modus te gaan in het menu en/of als er geen Wi-Fi-signaal is. Kies een energiebeheertimer (5/15/30 minuten) om in te stellen hoe lang het duurt totdat de radio in stand-by-modus gaat wanneer u deze niet gebruikt. Kies Uitschakelen om de energiebeheerfunctie te negeren.
<b><u>Slaaptimer</u></b>	Uitschakelen of slaaptimer instellen op 15/30/60/90/120/150/180 minuten. Zodra de tijd is ingesteld, zal een bedpictogram verschijnen met de resterende minuten in de rechter bovenhoek en zal het apparaat in stand-by gaan.
<b><u>Buffer</u></b>	Configureer de buffertijd van de muziek die wordt afgespeeld, 2, 4 of 8 seconden.
<b><u>FM-instelling</u></b>	Kies de status van FM-radio met 'Set Mono' of 'Set Stereo'
<b><u>Weer</u></b>	(De)activeer de weersvoorspelling voor het stand-by-scherf. Kies uw gewenste temperatuureenheid (°F of °C) en voer uw locatie in. Indien geactiveerd, wordt de weersvoorspelling afgewisseld met de klok weergegeven op het stand-by-scherf (elke 10 seconden).
<b><u>Instelling lokale radio</u></b>	Onder Internetradio vindt u Lokale radio, zodat u eenvoudig naar stationslijst van uw locatie kunt gaan. U kunt uw locatie handmatig instellen of het systeem kan uw huidige locatie automatisch detecteren. Het systeem detecteert de locatie op basis van het IP-adres van uw verbonden netwerk. Druk op "Lokaal station" om deze lokale radiolijst direct te bekijken.
<b><u>Af speelinstelling</u></b>	Selecteer de af speelmodus van mediacenter - Uit (geen herhaling of shuffle), Alles herhalen, Herhaal één of Shuffle.
<b><u>DLNA-instelling</u></b>	De standaard apparaatnaam voor DLNA is "AirMusic". U kunt het een andere naam geven in de DLNA-instelling via PC of mobiele telefoon. QR-code voor het downloaden en installeren van de "AirMusic" besturings-app
<b><u>Equalizer</u></b>	Optie om uit negen verschillende geluidseffecten te kiezen Normaal / Vlak / Jazz / Rock / Soundtracks / Klassiek / Pop / Nieuws / myEQ
<b><u>Hervatten bij aanzetten</u></b>	Het systeem hervat standaard het afspelen van de internetradio als u naar internetradio of mediacenter aan het luisteren was voordat u het apparaat uitzette. Als u deze instelling uitschakelt, zal het systeem in het hoofdmenu blijven wanneer u het apparaat aanzet.
<b><u>Software-update</u></b>	Update software. Het systeem geeft een melding wanneer er een nieuwe versie van de software beschikbaar is. Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een stabiele netaansluiting voordat u de software-update start. Het loskoppelen van de netstroom tijdens een software-update kan het apparaat blijvend beschadigen.
<b><u>Reset naar standaard</u></b>	De standaardinstellingen herstellen. Nadat het apparaat gereset is, zal het systeem naar de taalselectie gaan.



## DLNA/UPnP

U kunt de standaard DLNA-naam desgewenst wijzigen. De informatie hieronder is de introductie van how u mediastreaming vanaf PC of een andere mediaserver kunt instellen. Bestudeer de instructies van de software of app die u gebruikt om het best van DLNA-streaming te genieten. Zorg ervoor dat de muziekbestanden het formaat MP3, WMA, WAV of AAC hebben voor het streamen van muziek naar de radio.

### UPnP

- Verbind de PC met het netwerk.
- Zorg ervoor dat de radio aanstaat en verbonden is met hetzelfde netwerk.
- Open het UPnP-platform Windows Media Player (11 of nieuwer). Er kunnen ook andere platforms of diensten, zoals Windows Media Connection, worden gebruikt.
- Sta het toe om uw media te delen met radio.
- Voeg de audiobestanden en mappen die u met de radio wilt delen toe aan de mediabibliotheek.
- U kunt tevens muziek streamen vanaf andere muziekservers, zoals een smartphone (Android-platform).
- Verbind de smartphone met het netwerk
- Zoek en installeer apps van Google Play om media te delen.
- Voeg de audiobestanden toe die u vanaf uw smartphone wilt delen.
- Nadat u de gedeelde server heeft ingesteld, kiest u de muziek en bedient u het afspelen via de radio.

### DLNA

Naast UPnP ondersteunt de radio de DLNA-functie; u deelt muziekbestanden vanaf PC of Android-telefoon en gebruikt uw PC, Android-telefoon of iPhone/iPad om het afspelen op de radio te bedienen. (Niet alle afspeelfuncties hoeven met de radio bedient te worden.)

De PC-systeemvereisten voor DLNA zijn Windows 7 en Windows Media Player 12. Het instellen gaat als volgt:

- Deel eerst de media op uw PC met de radio.
- Configuratiescherm > Netwerk en Internet > Centrum voor netwerk en delen > Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen > Opties voor mediastreaming
- Open Windows Media Player om externe bediening van mijn Speler in te schakelen.
- Klik met de rechtermuisknop op een nummer in de bibliotheek en kies Afspelen via Radio.
- Er zal een scherm zijn voor het bedienen van de muziek op de radio.
- U kunt gratis en betaalde DLNA-apps zoeken en installeren vanaf “Google Play” of “Apple Store” als u een Android-telefoon, tablet of iPhone/iPad gebruikt. Er wordt aanbevolen om gebruik te maken van “bubble UPnP”, “Twonky Beam” op Android-telefoon, tablet of “Twonky Beam” op iPhone/iPad. Sommige apps ondersteunen het streamen van muziek vanaf iPhone/iPod wellicht niet, maar de iPhone/iPod kan alsnog gebruikt worden om het streamen van muziek vanaf andere servers te bedienen.
- De procedure voor het afspelen van muziek op de gedeelde app is:

- Selecteer Radio als speler. Met sommige apps kunt u wellicht muziek op meerdere spelers tegelijkertijd afspelen.
- Selecteer de muziekserver en kies de muziek. Sommige apps kunnen een afspeellijst aanmaken wanneer u meerdere nummers kiest.
- Opmerking: Wanneer u gebruik maakt van de functie DLNA muziek-streaming op Music Link, kunt u uitsluitend het volume en de stand-by-functie bedienen via het apparaat. Het bedienen van de andere functies is beperkt. Stop DLNA op PC, smartphone of tablet voordat u de bediening van Music Link hervat.

### AIR MUSIC APP




U kunt onder Configuration/Device/Air Music control APP de QR-code scannen om de applicatie te installeren via de Apple Store of Google Play Store.  
U kunt met deze applicatie de IR1450 met uw mobiele telefoon of tablet bedienen.

### AUX (Line-in)

Aux-in-modus speelt audio af vanaf een externe bron, zoals een MP3-speler.

- Om audio met Aux-in-modus af te spelen: Zet het volume laag op zowel de radio als, indien aanpasbaar, de audiobron.
- Sluit de externe audiobron aan op de AUX IN 3,5 mm stereo-aansluiting.
- Druk ofwel op "MODE" totdat het scherm "AUX IN" weergeeft of selecteer "AUX" in het hoofdmenu.
- Pas het volume van de radio (en, indien aanpasbaar, de audiobron) desgewenst aan.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomvoorziening	: Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter Model: HKP12-0701500dV Hung Key Industrial Co., Ltd.
Stroomaansluiting	: 100-240V~ 50/60Hz
Vermogen	: DC 7V  1.5A  
Batterijvoeding	: 4x AA R6/LR6 6V
Fm bereik	: 87.5 – 108.0MHz
Draadloos netwerk	: IEEE802.11b/g/n
Beveiligingsprotocol	: WEP / WPA / WPA2 / WPS
Audio-aansluitingen	: AUX-IN 3.5mm
Audiovermogen	: 1x 5W RMS

### IMPORTEUR

Wörlein GmbH	Tel.:	+49 9103 71 67 0
Gewerbestr. 12	Fax:	+49 9103 71 67 12
D 90556	E-mail:	<a href="mailto:service@woerlein.com">service@woerlein.com</a>
Cadolzburg	Website:	<a href="http://www.woerlein.com">www.woerlein.com</a>
Duitsland		

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  
Auteursrecht van Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, [www.woerlein.com](http://www.woerlein.com)  
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH



**PROTEZIONE AMBIENTALE**

Non smaltire il presente prodotto tra i normali rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Portarlo invece ad un centro specializzato nel riciclo di materiale elettrico e dispositivi elettronici. Quest'obbligo è indicato dal simbolo di riciclo presente sul prodotto, sul manuale di istruzioni o sulla confezione.

I materiali sono riutilizzabili in base alle indicazioni su di essi riportate. Riutilizzando, riciclando o comunque trovando altri usi ai dispositivi usati, si dà un grande contributo alla protezione ambientale. Contattare i propri enti locali responsabili della questione per ulteriori informazioni sui punti di raccolta.


	<b>ATTENZIONE</b>	
<b>Rischio di scosse elettriche Non aprire il dispositivo!</b>		
Cautela: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere la copertura (o il retro). Il prodotto non contiene componenti riparabili. Affidare le riparazioni esclusivamente a personale qualificato.		



Tale simbolo indica la presenza all'interno dell'apparecchio di componenti che generano tensione elettrica a livelli pericolosi, capaci di produrre scosse elettriche.



Tale simbolo indica la presenza di importanti istruzioni di utilizzo e manutenzione del prodotto.



**Le batterie usate sono rifiuti pericolosi e NON devono essere smaltite assieme agli altri rifiuti domestici!** Infatti, ogni consumatore è **obbligato a norma di legge** a restituire **tutte le batterie** ai centri di riciclaggio ecosostenibile – indipendentemente dalla presenza nelle batterie di sostanze più o meno dannose\*). **Le batterie usate possono essere consegnate in maniera completamente gratuita ai centri di raccolta pubblica o al proprio rivenditore.**  
**Riportare le batterie solo quando esse sono completamente scariche.**


\*) indicate dai simboli Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

	<b>AVVERTENZA</b>
<b>NON INGERIRE LA BATTERIA, RISCHIO DI USTIONI DA SOSTANZE CHIMICHE</b>	
Il presente prodotto contiene una batteria a bottone. In caso di ingestione della batteria a bottone, diverse ustioni da sostanze chimiche piuttosto gravi potrebbero verificarsi in sole 2 ore con il rischio di decesso.	
Tenere lontane dalla portata dei bambini le batterie usate e nuove. Se il vano batteria non si chiude correttamente, non utilizzare più il prodotto tenendolo lontano dalla portata dei bambini.	
In caso di ingestione o posizionamento della batteria a bottone all'interno di una qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.	

- Usare il dispositivo esclusivamente al chiuso, in ambienti asciutti. Proteggere il dispositivo dall'umidità.
- Non aprire l'unità. **RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!** Affidare l'apertura dell'apparecchio e le riparazioni esclusivamente a personale qualificato.
- Collegare il presente dispositivo esclusivamente ad una presa a muro ben installata e dotata di messa a terra. Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella nominale riportata sulla targa del prodotto.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di umidità durante il funzionamento. Non ostruire o danneggiare il cavo di alimentazione in alcun modo.
- Avvisi per la disconnessione del dispositivo: La spina di alimentazione serve per la connessione del dispositivo alla rete elettrica, quindi tenerla sempre in posizione facilmente accessibile.
- Se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati in qualunque modo, farli sostituire immediatamente presso un centro di assistenza autorizzato.
- In caso di temporali, disconnettere immediatamente il dispositivo dalla rete elettrica.
- Il dispositivo può essere utilizzato dai bambini, solo sotto il controllo dei genitori.
- Per la pulizia dell'apparecchio, servirsi esclusivamente di un panno asciutto.
- **NON USARE DETERGENTI o PANNI ABRASIVI!**
- Installare il dispositivo in un ambiente dotato di sufficiente ventilazione, per evitare problemi di surriscaldamento.
- Non ostruire le aperture di ventilazione!
- La libera circolazione dell'aria potrebbe essere ostacolata, ostruendo le feritoie di ventilazione con oggetti, quali giornali, tovaglie o tende ecc.
- Tenere l'apparecchio lontano da schizzi o zampilli, evitando di appoggiare sopra di esso oggetti contenenti liquidi, ad esempio tazze.
- L'unità non deve essere esposta direttamente alla luce solare o altre fonti di calore, né conservata in ambienti eccessivamente freddi, umidi, polverosi o soggetti ad urti e vibrazioni.
- Non tentare di applicare cavi, spine o altri oggetti all'unità, né tentare di aprirla.
- Installare il dispositivo in una posizione sicura e non soggetta a vibrazioni.
- Non appoggiare sul dispositivo fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
- Installare l'apparecchio lontano da computer o unità a microonde, che potrebbero causare interferenze alla ricezione radio.
- Non tentare di aprire o riparare l'unità. Tale operazione espone l'utente a rischio di lesioni e rende nulla la garanzia del prodotto. Per le riparazioni affidarsi esclusivamente a personale / centri di assistenza autorizzati.
- Usare esclusivamente batterie prive di mercurio e cadmio.
- Le batterie non devono essere esposte direttamente a fonti di calore, quali luce solare, fiamme libere o simili.
- Le batterie usate sono rifiuti pericolosi e NON devono essere smaltite assieme agli altri rifiuti domestici!!! Portare invece le batterie vecchie al proprio rivenditore o in appositi centri di raccolta locali.
- Tenere le batterie fuori della portata dei bambini. I bambini potrebbero infatti correre il rischio di ingerirle. Consultare immediatamente un medico in caso di ingestione di batterie.
- Controllare regolarmente che le batterie del proprio apparecchio non abbiano perdite.
- L'apparato è concepito per l'uso in zone con climi temperati; non è adatto all'uso in paesi con climi tropicali.


## POSIZIONE DEI CONTROLLI

### VISTA FRONTALE

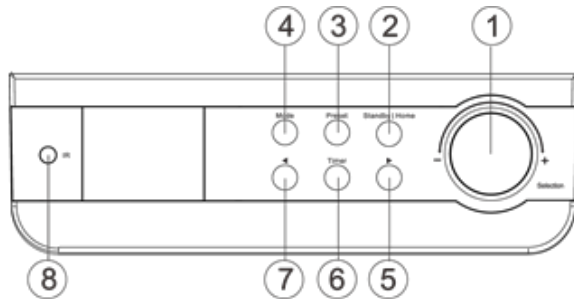


- 1 Selezione | Controllo del volume
- 2 Standby | Casa
- 3 Stazione preimpostata
- 4 Modalità
- 5 Destra (avanti) >
- 6 Timer
- 7 Sinistra (Indietro) <
- 8 Ricevitore IR

### VISTA POSTERIORE

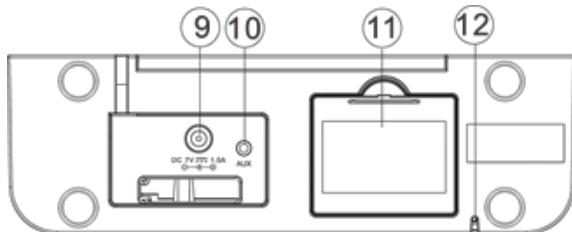

- 9 Ingresso alimentazione
- 10 Ingresso Aux
- 11 Compartimento della batteria
- 12 Antenna FM

### TELECOMANDO

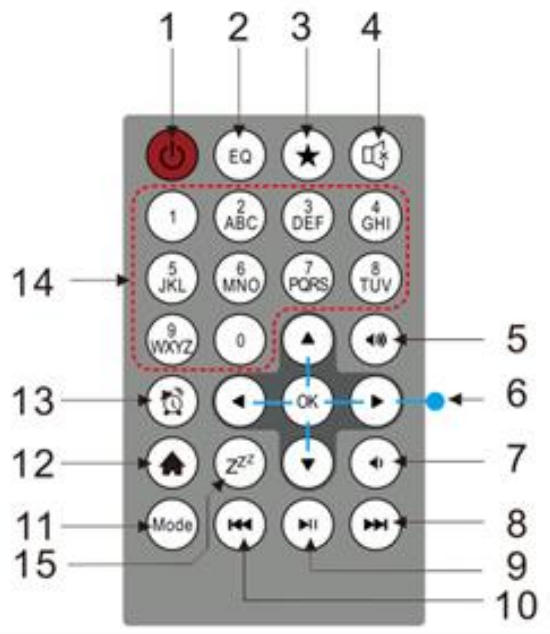

- 1 Accensione / Spegnimento
- 2 EQ
- 3 Fav (preferito) / preimpostato
- 4 Muto
- 5 Volume +
- 6 Controllo della navigazione
- 7 Volume -
- 8 Il prossimo
- 9 Gioca | Pausa
- 10 Indietro
- 11 Modalità
- 12 Casa
- 13 Allarme
- 14 Numeri
- 15 Dormire

## FUNZIONAMENTO A BATTERIA

Questa unità utilizza 4 batterie UM-3 / AA / R6 da 1,5 V (non incluse). Inserire correttamente le batterie con polarità "+" e "-" come indicato all'interno del vano batteria, l'inserimento di polarità errato potrebbe danneggiare l'unità.

Indicatore di batteria scarica: se le batterie sono scariche, l'icona di batterie scariche diventa fissa. Si consiglia di sostituire le vecchie batterie il prima possibile.

## PRIMO UTILIZZO

- Prima di utilizzare l'unità, assicurarsi che il VOLTAGGIO indicato sul dispositivo corrisponda a quello della propria zona.
- Utilizzare l'adattatore di potenza fornito in dotazione per collegare il dispositivo a una presa elettrica domestica.
- Qualora si tratti del primo utilizzo, il sistema chiederà di impostare lingua e rete. È possibile impostare la connessione di rete subito o in un secondo momento. Utilizzare "Selection" per selezionare l'opzione desiderata. Premere "Selection" per confermare.

### Configurazione di rete

#### **1. Configurazione di rete ordinaria**

- Selezionare "Si" per la configurazione di rete wireless di tipo ordinario; dunque, selezionare l'access point ruotando "Selection" e confermare premendo "Selection".
- Inserire il codice WEP o WPA per collegarsi alla rete WiFi selezionando il carattere corretto e ruotando il tasto "Selection".
- Premere il tasto ">" per selezionare il carattere successivo.
- Premendo il tasto "<", è possibile cancellare i caratteri già digitati.
- Completato l'inserimento della password, premere il tasto "Selection" per confermare.

**Nota:** Sono a disposizione i seguenti caratteri:

Numeri (da 0 a 9)

Lettere dell'alfabeto inglese (dalla A alla Z in miniscopo e/o maiuscolo)

Altri caratteri (@, !, ", #, \$, %, &, \*, ', + e (,))

#### **2. Configurazione di rete WPS mediante PBC**

- Selezionare "Si WPS" quando si desidera configurare la rete wireless WPS mediante PBC. In caso di utilizzo di un router con tasto WPS, è possibile configurare la connessione di rete attraverso la corrispondente funzione WPS. Una volta confermata la funzione, premere entro 120 secondi il tasto WPS presente sul router.
- La connessione tra il router e la radio sarà configurata automaticamente.
- Selezionare "No" se non si desidera installare momentaneamente la rete.

#### **3. Nessuna configurazione di rete**

- Selezionare "No" se non si desidera configurare momentaneamente alcuna connessione di rete.