



MILIEUBESCHERMING



Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangegeven door dit symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking.

De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen. Door materiaal te recyclen of oude apparaten op een andere manier te hergebruiken draagt u bij aan het bescherming van ons milieu. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.


	WAARSCHUWING Risico voor een elektrische schok Niet openen!	
Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet, om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Geen voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin het apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.		



Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot genoeg is om elektrische schokken te veroorzaken.



Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies voor het apparaat.



Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen terug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik - of de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet.

U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de betreffende soort batterijen verkopen.

Alleen volledig lege batterijen.

*) met de markering Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een droge omgeving.
- Bescherm het apparaat tegen vocht.
- Open het apparaat niet. **ELECTRISCHE SCHOKGEVAAR!** Laat opening en reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met het de specificaties op het etiket.
- Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer niet afgeknepen of op een andere manier beschadigd wordt.
- Beschadigde snoeren of stekkers moeten meteen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.

Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen


- In geval van bliksem moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact getrokken worden.
- Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, moeten de ouders toezicht houden.
- Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
- Gebruik **GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN** of **SCHUURSPONSJES!**
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen.
- Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie, om oververhitting te voorkomen.
- Dek de ventilatieopeningen niet af!
- Installeer het apparaat op een veilige en vibratie-vrije plaats.
- Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van computers en magnetrons; anders kan de radio-ontvangst gestoord worden.
- Open de behuizing niet en probeer het apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw garantie vervallen. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.
- Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! Breng de batterijen terug naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in uw gemeente.
- Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een dokter wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft.
- Controleer uw batterijen regelmatig om batterijlekkage te voorkomen.
- De stekker of een koppelkabel wordt gebruikt als onderbrekingsapparaat. De onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn voor gebruik.
- Zet geen open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Zet geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.
- Dit apparaat is voor gebruik in omgevingen met een gematigd klimaat; niet geschikt in landen met een tropisch klimaat.

LOCATIE VAN BEDIENINGEN

VOORAANZICHT



ACHTERAANZICHT

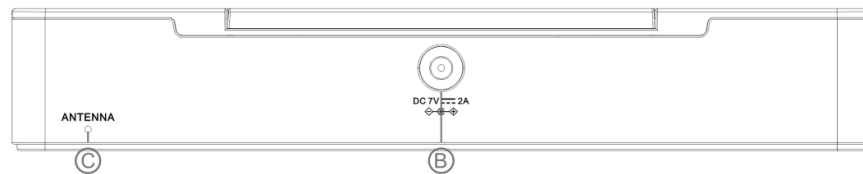

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Aan/Uit/Modus selecteren | 7 | LED verlichting aan/uit/AMS
(Automatische geheugeninstelling) |
| 2 | Kookwekker/Slaaptimer | 8 | Menu-instelling/Informatie |
| 3 | Volume - | 9 | Instellen geheugen |
| 4 | Volume + | 10 | Weergave/Pauze/Gesprek
aannemen/Ophangen/Enter |
| 5 | ◀◀/Station zoeken omlaag/Preset - | | |
| 6 | ▶▶/Station zoeken omhoog/Preset + | | |
| A | Ingebouwde microfoon voor
telefoongesprekken | C | Antenne |
| B | DC IN-aansluiting | | |

INSTALLATIE

LEVERINGSOMVANG

- Hoofdeenheid
- Gebruiksaanwijzing
- AC-adapter
- Montagekit incl. montagesjabloon

STROOMVOORZIENING

- Controleer of de spanning gelijk is aan die aangegeven op het identificatieplaatje van de AC-adapter.
- Sluit de meegeleverde AC-adapter aan op een correct geïnstalleerd, veilig stopcontact en steek de stekker van de kabel in de DC-IN-aansluiting op de achterzijde van het apparaat.
- Vouw de draadantenne volledig uit en bevestig haar verticaal.

Zodra het apparaat terug wordt ingeschakeld nadat het terug op de netvoeding werd aangesloten, zal de automatische update-functie automatisch starten, op het display wordt "UPDATE" zichtbaar. Druk op eender welke toets om dit te beëindigen.

Opmerking:

- De automatische update-functie kan 3-10 minuten duren. Zodra er signaal wordt ontvangen, wordt de tijd op het display zichtbaar, en worden de radiostations opgeslagen.
- Indien het automatische update-systeem door de gebruiker werd afgebroken of de update mislukt wordt de klok ingesteld op 0:00, de datum op 2019.
- De tijdstippen van alarm 1 en alarm 2 zijn standaard ingesteld op 00:00 en inactief.
- Het apparaat is uitgeschakeld

ERP-voedingsbeheer

Het apparaat zal in stand-by-modus na 15 minuten automatisch uitschakelen als er geen audiosignaal aanwezig is. Druk op het apparaat terug in te schakelen op de toets “⏻/Mode”.

ALGEMENE BEDIENINGEN

IN-/UITSCHAKELEN

Druk op de toets “⏻/Mode” om het apparaat in te schakelen.

Houd de toets “⏻/Mode” ingedrukt om het apparaat uit en op stand-by te schakelen.

MODI SELECTEREN

Druk tijdens de weergave herhaald op de toets “⏻/Mode” om tussen de verschillende modi om te schakelen.

VOLUMEREGELING

Druk op de toets “Vol –” of “Vol +” om het volume te verhogen of te verlagen.

DAB

1. Schakel het apparaat in en druk herhaaldelijk op de toets “⏻/Mode” tot op het display “DAB” zichtbaar wordt.
2. Indien er geen station-scan gebeurde (bijv. omdat de automatische update-functie werd afgebroken) zal het apparaat een automatische scan uitvoeren. Op het display word “>>> 0” zichtbaar, de “>” beweegt, en het aantal gevonden radiostations wordt zichtbaar. Hou indien u een automatische scan wilt starten de toets “AMS” ingedrukt. Op het display wordt weer “>>> 0” zichtbaar, en het apparaat slaat alle ontvangbare stations op.
3. Druk om naar een gescand radiostation te luisteren op de toets “◀◀” of “▶▶”, en selecteer het gewenste station. Na een ogenblikje wordt het geselecteerde station hoorbaar.

Een ingesteld station opslaan

1. Selecteer het gewenste radiostation.
2. Druk op de toets “MEM” en kies met de toetsen “◀◀” of “▶▶” het stationnummer waaronder het radiostation moet worden opgeslagen. U kunt max. 20 radiostations opslaan!
3. Hou de toets “Enter” ingedrukt tot “MEM” van het display verdwijnt, en “PRESET STORED” zichtbaar wordt.

Een ingesteld station oproepen

1. Druk op de toets “MEM” en selecteer met de toetsen “◀◀” of “▶▶” het gewenste stationnummer.
2. Druk op de toets “Enter” om de selectie te bevestigen. Het radiostation wordt hoorbaar.

DAB-informatie

Druk in de DAB-modus herhaald op de toets "Info" om de volgende informatie te tonen:
 Stationsnaam → Tijd → Datum → Signaalniveau → Song-informatie → Genre
 → Multiplex/frequentie → Audio bitrate → Fout-rate.

FM

1. Schakel het apparaat in en druk herhaald op de toets "⏻/Mode" tot op het display "FM" en de laatste FM-frequentie zichtbaar wordt.
2. Hou de toetsen "◀◀" of "▶▶" ingedrukt om automatisch omhoog of omlaag af te stemmen. Het apparaat stopt automatisch bij het volgende ontvangbare radiostation.
3. Druk op de toetsen "◀◀" of "▶▶" om handmatig omhoog of omlaag af te stemmen in stappen van 0,05 MHz.
 Bij slechte ontvangst kunt u overschakelen van STEREO naar MONO om de geluidskwaliteit te verzekeren. Hou daartoe in de FM-modus de toets "Menu" ingedrukt; op het display wordt "Audio" zichtbaar. Druk op de toets "Enter" om te bevestigen. Selecteer met "◀◀" of "▶▶" de stereo- of mono-modus, en druk nogmaals op "Enter" om te bevestigen.

Een preset station opslaan/ Een preset station terug oproepen

Dit gaat hetzelfde als in de DAB-modus.

Gebruik van de AMS (Automatic memory station)-modus

Hou de toets "AMS" ingedrukt, het apparaat start een automatische scan, en slaat alle ontvangbare stations op.

Opmerking: Als de AMS-functie ingeschakeld wordt, worden alle AMS-stations vervangen door nieuwe radiostations!

Opgeslagen AMS-stations terug oproepen

1. Hou de toets "MEM" ingedrukt en selecteer met de toetsen "◀◀" of "▶▶" het gewenste stationnummer.
2. Druk op de toets "Enter" om de selectie te bevestigen.

FM-informatie

Druk in de FM-modus herhaald op de toets "Info" om de volgende informatie te tonen:
 Frequentie → Tijd → Datum → Genre → Signaalniveau.

BLUETOOTH®

1. Schakel het apparaat in en druk herhaald op de toets "⏻/Mode" tot op het display "BT" zichtbaar wordt.
2. Het Bluetooth-pictogram gaat in de linker bovenhoek knipperen, en het apparaat wacht op de Bluetooth-bron. Zodra het Bluetooth-apparaat gekoppeld is, stopt het pictogram met knipperen en wordt zichtbaar op het display.
3. Druk op de toetsen "◀◀" of "▶▶" om het vorige of het volgende track weer te geven. Druk op de toets "▶|/📞" om de weergave te starten of te onderbreken.
4. Druk als de telefoon overgaat op de toets "▶|/📞" om het gesprek aan te nemen. Hou de toets ingedrukt om op te hangen.

KOOKWEKKER

Het apparaat beschikt over een kookwekker van max. 24 uren, instelbaar in minuten. Standaard staat de timer op 10 minuten.

Instellen voor eenvoudige activering voor max. 1 uur.

1. Druk om de timer in te schakelen één keer op de toets "**Timer/Sleep**". Op het display wordt de standaard-tijdsduur van 10 minuten zichtbaar.
2. Druk op de toets "**▶▶**" om de tijd te verhogen in stappen van 10 minuten.
3. Druk op de toets "**◀◀**" om de tijd te verlagen in stappen van 1 minuut.
4. Druk nogmaals op de toets "**Timer/Sleep**" om de timer te starten.
5. Hou om de timer te stoppen terwijl deze loopt de toets "**Timer/Sleep**" ingedrukt.

Instellen voor voorafgaande activering voor max. 24 uur.

1. Druk eenmaal op de knop "**Timer/Sleep**".
2. Druk op de knop "**Menu**" om de setup-modus van de geavanceerde timer te openen.
3. Het instellen van de timer is hetzelfde als bij eenvoudige activering.

SLAAPTIMER

Hou tijdens de weergave de toets "**Timer/Sleep**" ingedrukt. Het apparaat schakelt de slaaptimer in, op het display wordt "SLEEP 30" zichtbaar. Druk op de toetsen "**◀◀**" of "**▶▶**" om 15, 30, 45, 60, 90 of OFF, en druk op "**Enter**" om te bevestigen. Indien u OFF selecteert, wordt de slaaptimer uitgeschakeld.

DE LED-LAMP INSCHAKELEN

Druk kort op de toets "**Light**", de lamp gaat aan. Druk nogmaals op de toets om de lamp uit te schakelen. Om energie te besparen gaat de lamp automatisch uit na 120 minuten.

INSTELLINGEN

Druk in de stand-by-modus op de toets "**Menu**" om naar de instellingen te gaan, en op de toetsen "**◀◀**" of "**▶▶**" om de volgende instellingen door te voeren. Druk op "**Enter**" om de selectie te bevestigen. Druk om het instellingenmenu te verlaten op de toets "**Menu**" of wacht ongeveer 10 seconden.

1. De EQ (equalizer) instellen

Het apparaat beschikt over 6 vaste equalizer-instellingen, en één gebruiker-instelling.

1. Druk zodra u de EQ-instelling invoerde op de toetsen "**◀◀**" of "**▶▶**" om één van de vaste EQ-instellingen (FLAT, ROCK, CLASSIC, JAZZ, POP, BASS) of de gebruiker-instelling (CUSTOM) te selecteren, en druk op "**Enter**" om te bevestigen.
2. Indien u de instelling "CUSTOM" koos, kunt u nu de instelling voor "BASS" of "TREBLE" selecteren met de toetsen "**◀◀**" of "**▶▶**" en op "**Enter**" drukken om te bevestigen. Druk voor het instellen op de toetsen "**◀◀**" of "**▶▶**", en bevestig met "**Enter**".

2. Klok en datum instellen

1. Druk zodra op het display "TIME SET" zichtbaar is op de toets "**Enter**" om naar de instellingen van de klok-, datum-, update- en formaatinstellingen te gaan.
2. Druk op de toetsen "**◀◀**" of "**▶▶**" om "**CLOCK**", "**SET DATE**", "**UPDATE**" of "**12/24H**" te selecteren, en druk op "**Enter**" om te bevestigen.
CLOCK: Regel de knipperende cijfers (uren, minuten) met de toetsen "**◀◀**" of "**▶▶**", en bevestig telkens met de toets "**Enter**".

SET DATE: Regel de knipperende cijfers (dag, maand, jaar) met de toetsen “◀◀” of “▶▶”, en bevestig telkens met de toets “Enter”.

UPDATE: Indien op het display “F RADIO” zichtbaar is, zal het apparaat de klok automatisch gelijk zetten vanaf de DAB- of de FM-modus (indien RDS beschikbaar is!). Indien “NOUPDATE” zichtbaar is, zal het apparaat werken zonder die automatische update. Selecteer met de toetsen “◀◀” of “▶▶”, en bevestig met de toets “Enter”.

12/24H: Stel het klokdisplay in op het “12” of het “24” uur-formaat. Selecteer het formaat met de toetsen “◀◀” of “▶▶”, en bevestig met de toets “Enter”.

3. De SDA-timer instellen

SDA staat voor “Special Date Alert”. Hiermee kunt u worden herinnerd aan jouw favoriete dagen. Er kunnen 10 dagen worden ingevoerd (SDA 0-9).

1. Selecteer “SET SDA” met “◀◀” of “▶▶”, en druk op “Enter” om te bevestigen.
2. Selecteer de SDA-timer 0-9 en druk op “Enter” om te bevestigen. Op het display wordt “31.12.2018” zichtbaar, en de twee eerste cijfers gaan knipperen.
3. Druk op de toetsen “◀◀” of “▶▶” om elk gegeven in te stellen (datum/maand/jaar) met de toets “Enter”.
4. Nadien verschijnt op het display terug “EQ”.
5. Selecteer om een andere SDA-timer in te stellen opnieuw “SET SDA” en volg stappen 1-3.
6. De SDA-activeringstijd staat op 8.00AM gedurende 10 minuten.

4. Alarm instellen

Op dit apparaat kunt u 2 alarmtijdstoppen instellen.

1. Selecteer met de toetsen “◀◀” of “▶▶” “ALARM 1” of “ALARM 2”, en bevestig uw keuze met “Enter”.
2. Stel het uur in met de toetsen “◀◀” of “▶▶” en bevestig met “Enter”.
3. Stel de minuten in met de toetsen “◀◀” of “▶▶” en bevestig weer met “Enter”.
4. Selecteer de wekmodus “DAB”, “FM”, “BUZ” (Zoemer) of “OFF”. In de wekmodi “DAB” en “FM” wordt het laatst beluisterde radiostation hoorbaar. Indien u “OFF” selecteert, wordt het alarm uitgeschakeld. Druk op “Enter” om de selectie te bevestigen.
5. Selecteer nu de wekmodus “DAILY”, “WEEKDAY”, “WEEKEND”, “SUN...SAT”
 DAILY: elke dag wakken
 WEEKDAY: wakken van maandag tot vrijdag
 WEEKEND: alleen wakken op zaterdag en zondag
 SUN...SAT: slechts op één dag wakken (SUN=zondag, MON=maandag, TUE=dinsdag, WED=woensdag, THU=donderdag, FRI=vrijdag, SAT=zaterdag)
6. Druk op “Enter” om te bevestigen. Het alarm is nu geprogrammeerd. Volg om ALARM 2 te programmeren stappen 1-6. Selecteer in stap 1 de instelling van “ALARM 2”.

5. De achtergrondverlichting instellen

Druk als het het display “DISPLAY” zichtbaar is op de toets “Enter” om te bevestigen. U kunt nu kiezen tussen “AUTO DIM” en “DT”.

AUTO DIM

Druk op de toets “Enter” om naar het instellen van de Auto Dimmer te gaan. Druk op “◀◀” of “▶▶” om ON of OFF te selecteren, en druk nogmaals op de toets om te bevestigen.

ON: Het apparaat dimt het display na 90 seconden indien er geen toets wordt ingedrukt, en het display wordt opnieuw helderder gedurende 90 seconden na het indrukken van een toets.

OFF: Het apparaat blijft in de heldere modus.

DT (dimmer timer)

Druk indien "DT" is geselecteerd op de toets "Enter" om naar de dimmertimer (DT) te gaan. Druk op "◀◀" of "▶▶" om ON of OFF te selecteren, en druk nogmaals op "Enter" om te bevestigen.

ON: Op het display wordt het pictogram DT zichtbaar en het display blijft helder, maar dimt automatisch elke dag tussen 23:00 – 06:00. Druk binnen deze periode op om het even welke toets; het display wordt gedurende 90 seconden helderder.

OFF: Het pictogram DT verdwijnt, en het apparaat laat de achtergrondverlichting in de heldere modus.

- De fabrieksinstelling voor deze functie "ON".
- Als de Auto Dim ingeschakeld wordt, wordt de DT-functie (dimmer timer) automatisch ingeschakeld.

Druk vervolgens ter bevestiging op de toets "Enter".

6. De automatische update-tijd instellen

Druk als het het display "UP--TIME" zichtbaar is op de toets "Enter" om te bevestigen. Druk op "◀◀" of "▶▶" om ON of OFF te selecteren, en druk nogmaals op de toets om te bevestigen.

OFF: Het apparaat zal de tijd vanaf de radio bijwerken, elke dag om 5u00.

OFF: De functie wordt uitgeschakeld.

7. Fabrieksinstellingen herstellen

Druk als op het display "RESET" zichtbaar is op de toets "Enter" om te bevestigen; op het display wordt "PRESS OK" zichtbaar. Druk nogmaals op de toets "Enter"; het apparaat wordt gereset, en het apparaat gaat naar de fabrieksinstellingen.



Alle instellingen en opgeslagen radiostations gaan verloren.

Na een reset wordt op het display "UPDATE" zichtbaar.

8. Softwareversie

Druk zodra "VERSION" zichtbaar is op de toets "Enter" om te bevestigen. Op het display wordt de geïnstalleerde softwareversie zichtbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomvoorziening	: Gebruik uitsluitend de meegeleverde stroomadapter
Voedingsingang	: 100-240V~ 50/60Hz
Stroomuitgang	: 7V  2A 
DAB+ bereik	: 174,928 – 239,200 MHz
FM-bereik	: 87,5 – 108MHz
Bluetooth-versie	: 4,2
Zendergeheugens	: 20 DAB+, 20 FM
Audio-uitgangsvermogen	: 2x 5 W RMS

Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.

Auteursrecht van Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Duplicatie alleen met de toestemming van Woerlein GmbH

